

保証書

通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に自然故障が起きた場合は、この保証書を販売店にご持参いただければ無料修理および、調整いたします。なお、この保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お買い上げ年月日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お客様ご氏名			
ご住所			
TEL	()		
販売店印			

- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は日本国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、製品の修理・調整に関するご連絡のみに利用させていただきます。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぐ為のものです。必ず守ってください。

▼誤飲による事故防止について	
 警告	付属部品(電池など)は幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合にはすぐに医師の治療を受けてください。
▼電池について	
電池は使い方を間違えると液モレや破裂の恐れがあり、機械の故障やケガの原因となりますので下記のことを必ず守ってください。	
 警告	電池から漏れた液が眼に入った場合は、失明する恐れがありますのですぐにきれいな水で洗い、医師の治療を受けてください。皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。
 注意	・プラス(+)、マイナス(−)の方向を正しく入れてください。 ・長時間使用しないときは、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくで漏液して製品内部を痛める原因になる恐れがあります。
 禁止	充電や分解など、ショートする恐れのあることはしないでください。液モレ、発熱、破裂の原因になります。また、加熱したり火の中へ入れないでください。
▼製品本体について	
 分解禁止	分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

▼使用場所について

 禁止	下記のようなところでは使用しないでください。 ・温度が+40℃以上になるところ。例えば、直射日光の当たるところや、暖房器具・火気に近いところ。 ・温度が0℃以下になるところ。 ・浴室・洗面所などの直接水がかかる場所や、湿気の多いところ。 ・ほこりが多く発生する場所。 ・強い磁気のある場所や、激しい震動のある場所。 ・多くの油を使用するところ。 ・倒れたり、落ちたりしそうな不安定なところ。
---	--

アフターサービス

- 外装部品やその他の付属品についての修理には、類似の代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。
- 無料保証期間が過ぎてもお客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 下記のような場合には無料保証期間でも有料修理となりますのでご注意ください。
 - 1 保証書の提示がない場合。
 - 2 保証書に日付、販売店名の記載がない場合や、字句を書き換えられた場合。
 - 3 誤ったご使用によって生じた故障や損傷。
 - 4 天災、火災または異常な塩分、酸、蒸気、有毒ガスなどの影響による故障や損傷。
 - 5 お客様による修理、改造が原因で故障した場合。

【製品に関するお問い合わせ】

ヨシクニ

株式会社 芳国産業

〒111-0043 東京都台東区駒形2-4-11 ヨシクニ駒形ビル10F

TEL 03-3843-7811 平日(土・日・祝日を除く)午前10時～午後5時

電子音アラームクロック

発光大王【Model. YT5157】

取扱説明書（保証書付）

このたびは、当製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、読み終わった後もお手元に保管し必要に応じてご覧ください。

製品仕様


時計精度	平均月差±60秒以内（常温で使用の場合）
使用温度範囲	0℃～40℃
使用乾電池	単3乾電池1本
電池寿命	約10ヶ月

※付属の電池は工場出荷時に付けられたモニター用の電池ですので、製品仕様の表示より電池寿命が短い場合があります。

この説明書の内容は、予告なしに変更になることがあります。
印刷による制限のため、この説明書中の図が実際の製品と異なる場合があります。
この説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

ご使用方法

【本体裏側】

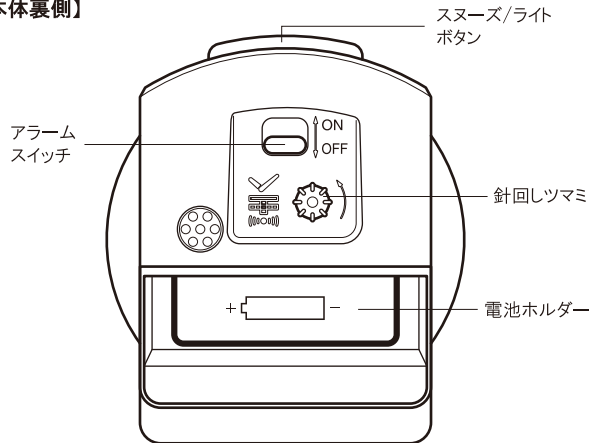

1 電池を入れる

裏側の電池蓋を開け、単3乾電池をプラス(+)・マイナス(−)の表示方向に合わせて正しくセットします。セットしたら電池蓋をもとの位置に戻します。電池シールや絶縁紙が付いている場合は、取り外してからセットしてください。

2 時刻を合わせる

針回しツマミを手前に引き、ツマミを左右に回して正しい時刻に時計の針を合わせます。

3 アラーム時刻を合わせる

針回しツマミを押し込んだ状態でツマミを左方向に回してご希望の時刻にアラーム針を合わせます。
＜このときアラーム針は時計回りと逆の方向に動きます。＞



アラーム時刻を合わせる際、針回しツマミを逆回転(右回転)させるとツマミは空転し、アラーム針は動きません。

4 アラームを鳴らす

アラームスイッチをONにします。

5 アラームを止める

この時計はスヌーズ機能付きです。スヌーズ機能とは、鳴り出したアラームを止めても数分後に再度鳴り出す機能で、寝過ぎ防止などに便利です。

①スヌーズ機能を使う

スヌーズ/ライトボタンを押します。鳴り出したアラームは一旦止まりますが、約4～5分後に再び鳴り出します。スヌーズ機能は最初にアラームが鳴り始めてから約40分間、繰り返し使用することができます。

②アラームを完全に止める

アラームスイッチをOFFにします。

※スヌーズ機能中は、アラームは完全に止まっておりません。アラームをご使用にならない場合はアラームスイッチをOFFにしてください。

6 ライトを点灯させる

スヌーズ/ライトボタンを押すとライトが点灯し、約8秒かけて徐々に消灯いたします。暗い場所などで時刻の確認ができます。