

LEDデジタル目覚まし時計

エコライン YT5200

取扱説明書（保証書付）

このたびは、当製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、読み終わった後もお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

製品仕様

表示方式	LEDによるデジタル表示
時計精度	平均月差：±20秒以内（常温中）
時刻表示	12時間制（午前・午後）
使用電池	単三乾電池 × 3本（別売）
電池寿命	本文中に記載
使用温度範囲	0℃ ～ +50℃
アラーム音	電子音（3段階のテンポアップ）
定格消費電力	1 W
ACアダプター	入力定格：AC 100V 50/60 Hz 出力定格：DC 5V 1 A

※上記の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。


安全上のご注意（はじめにお読みください）

ここに示した注意事項は製品を安全にご使用いただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

【時計本体について】

▼誤飲による事故防止について	
	小さな部品や電池は幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合にはすぐに医師の治療を受けてください。
▼使用場所について	
	下記のようなところでは使用しないでください。 ・温度が+50℃を超えるところ。例えば、サウナ、暖房器具や火気に近いところや、直射日光の当たるところ。 ・温度が0℃に満たないところ。 ・屋外やほこりが多く発生する場所。 ・強い磁気のある場所や、激しい震動のある場所。 ・多くの油を使用するところ。 ・倒れたり、落ちたりしそうな不安定なところ。
▼その他	
	分解したり改造しないでください。故障の原因になります。
	本体や付属のアダプターを廃棄するときはお住まいの地区自治体の指示にしたがってください。

ご使用方法

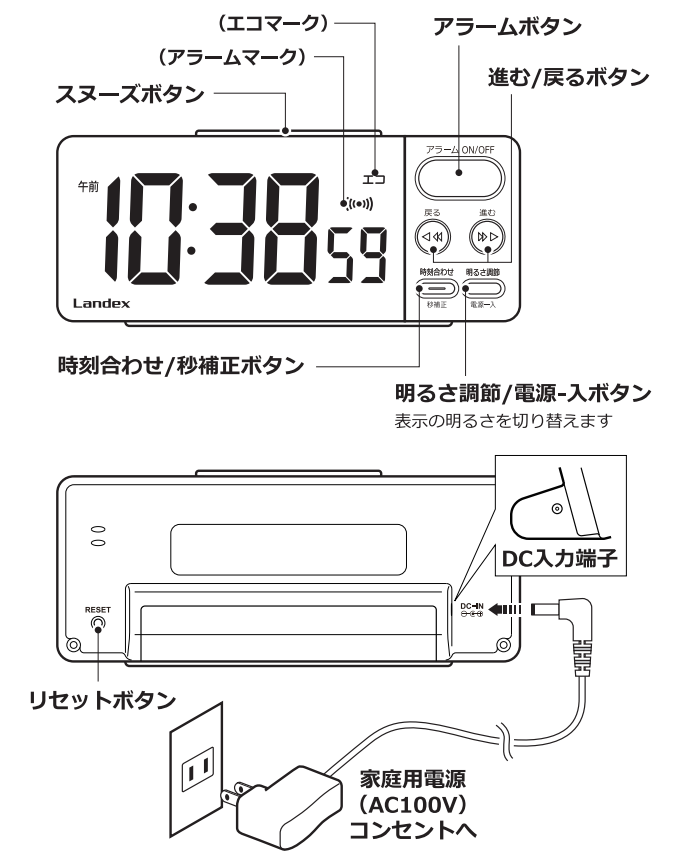


1 電池をセットする（バックアップ電池）

本機に使用する乾電池は別売です。あらかじめ新品の単三乾電池3本をご用意ください。

本機は停電などによってACアダプターから電力が得られないときは、自動的にバックアップ用の乾電池から給電を開始して一定の時間作動し、時刻を表示し続けます。電力が回復すると、自動的にアダプターからの給電に切り替わります。

【電池のセット方法】

- ①本体底部にある電池カバーを刻印マークの方向にスライドさせ、取り外してください。
- ②新品の乾電池を図のようにセットし、電池カバーを元の位置に取り付けます。

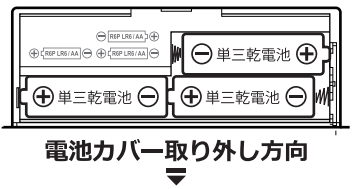

【乾電池での動作時間について】

乾電池で動作可能な時間は表示の明るさによって異なります。

動作時間の目安（新品のアルカリ電池を使用した場合）

明るさの設定	強	中	弱	エコモード
動作時間	約10時間	約30時間	約72時間	約1ヶ月

※各モードともアラームは使用せず。エコモードは1日に30秒時刻を表示させた場合。

- 消耗した電池を再セットしたときに表示が復帰することがありますが、異常動作の原因になります。古い電池は使い続けずに、できるだけ速やかに新品の乾電池と交換してください。
- アラームをONにしているも、電池が消耗し表示が消えるとアラームは鳴りません。

保証書

通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に自然故障が起きた場合は、この保証書を販売店にご持参いただければ、無料修理および、調整いたします。なお、この保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お買い上げ年月日	年	月	日
保証期間	お買い上げ日より1年間		
お客様ご氏名			
ご住所			
TEL ()			
販売店印			

- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は日本国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報、製品の修理・調整に関するご連絡のみに利用させていただきます。

▼お手入れについて

	・ケースの汚れを拭きとる場合はシンナー・ベンジンスプレー式クリーナーなどは使用しないでください。 ・汚れがひどい時は、石鹸水または水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に浸してよく絞ってから拭き、やわらかい布でから拭きしてください。
▼静電気による影響について	
	静電気の影響で正常に動作しないことがあります。このようなときにはリセットボタンを押してください。

【電池について】

電池は使い方を間違えると液モレや破裂の恐れがあり、機械の故障やケガなどの原因となりますので、下記のことを必ず守ってください。	
	電池から漏れた液が眼に入った場合は、失明する恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い医師の治療を受けてください。皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。
	充電や分解など、ショートする恐れのあることはしないでください。液モレ、発熱、破裂の原因になります。また、加熱したり火の中へ入れないでください。
	・プラス（+）、マイナス（-）の方向を正しく入れてください。 ・長期間使用しないときは電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、漏液して製品内部を痛める原因になる恐れがあります。
	電池を廃棄するときはお住まいの地区自治体の指示にしたがってください。

2 アダプターを接続する

- ①付属のACアダプターを取り出し、家庭用電源100Vコンセントにしっかりと差し込みます。
- ②アダプターのジャックを時計本体のDC入力端子に差し込んで接続してください。
- ③本体背面の「リセットボタン」を先の細いもので押します。
- ④本体前面の「電源-入ボタン」を押すと画面が全点灯した後に時計は午前12時00分から動き始めます。

- 他の家電製品などが接続されたタップに接続すると、時計の精度に悪影響を与える場合があります。アダプターは単独のコンセントに接続して、ご使用ください。
- たこ足配線は製品の動作に影響を与えるばかりでなく、発熱や発火など重大事故につながる可能性があります。絶対にお止めください。

3 時刻を合わせる

ご使用になるときは下記の手順で時刻合わせを行ってください。

<設定例 午前10時38分>

- ①「時刻合わせボタン」を約3秒間押し続けると「ビッ」という音とともに表示の「時」の部分が点滅を始めます。
- ②「進むボタン」「戻るボタン」で時刻の「時」と「午前・午後」を合わせます。（ボタンを長押しすると早送りができます。）



- ③合わせ終わったら「時刻合わせボタン」を1回押します。「ビッ」という音とともに表示の「分」の部分が点滅を始めます。
- ④「進むボタン」「戻るボタン」で時刻の「分」を合わせます。（ボタンを長押しすると早送りができます。）このとき「進むボタン」「戻るボタン」を押すごとに「秒」は「00」に変わります。



- ⑤合わせ終わったら「時刻合わせボタン」を押します。これで時刻合わせは終了です。

※時刻合わせの最中、30秒間操作をしないと自動的に時刻合わせモードを終了します。引き続き時刻合わせを行う場合は、最初から操作をやり直してください。

かんたん秒補正のしかた

ご使用中に秒がずれたと感じたとき、簡単な操作で「00」に戻すことができます。

【繰り下げ補正】

「秒」が01～30を表示している間に「秒補正ボタン」を押すと、「分」は変わらずに「秒」のみが「00」に変わります。

【繰り上げ補正】

「秒」が31～59を表示している間に「秒補正ボタン」を押すと、「分」が1分進んで「秒」が「00」に変わります。

4 アラーム機能を使う

【アラーム時刻を設定する】

<設定例 午前6時30分>

- ①「進むボタン」「戻るボタン」いずれかのボタンを一回押すと表示が現在時刻からアラーム時刻に切り替わり、点滅します。
- ②「進むボタン」「戻るボタン」でアラーム時刻を合わせます。（ボタンを長押しすると早送りができます。）

アフターサービスのご案内

- 外装部品やその他の付属品についての修理には、類似の代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。
- 無料保証期間が過ぎてもお客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 下記のような場合には無料保証期間でも有料修理となりますのでご注意ください。
 - 1 保証書の提示がない場合。
 - 2 保証書に日付、販売店名の記載がない場合や、字句を書き換えられた場合。
 - 3 誤ったご使用によって生じた故障や損傷。
 - 4 天災、火災または異常な塩分、酸、蒸気、有毒ガスなどの影響による故障や損傷。
 - 5 お客様による修理、改造が原因で故障した場合。

この説明書の内容は、予告なしに変更になることがあります。印刷による制限のため、この説明書中の図が実際の製品と異なる場合があります。この説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

【製品に関するお問い合わせ】

お問い合わせの際は、製品番号または商品名をご確認ください。


輸入発売元
ヨシクニ
株式会社 芳国産業
〒111-0043 東京都台東区駒形2-4-11 ヨシクニ駒形ビル10F

TEL 03-3843-7811

平日（土・日・祝日を除く）：午前10時～午後5時

【ACアダプターについて】

	電源コードが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。 ■感電、ショート、発火の原因となります。
	焦げ臭いにおいが発生した時や、異常を感じた時は、直ちにACアダプターをコンセントおよび本体から外してください。 ■火災や感電の原因となります。
	電源コードを傷つけたり、破損・加工、無理に曲げる、引っ張る、ねじる・または束ねたりしないでください。また、重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。 ■電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
	交流100V以外では使用しないでください。 ■故障、火災の原因となります。
 	長期間使用しない時は、ACアダプターをコンセントから抜いてください。またアダプターの電極およびコンセントの差し込み口にほこりが付着しているときは、乾いた布でよく拭き取ってください。 ■火災の原因となります。
	コンセントからACアダプターを抜くときは、電源コードを持たずに必ずアダプター本体を持って抜いてください。 ■感電やショートを起こして発火することがあります。
	濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。 ■感電の原因となります。
	専用のアダプターをご使用ください。 ■指定外のアダプターを使うと、火災や故障の原因となります。

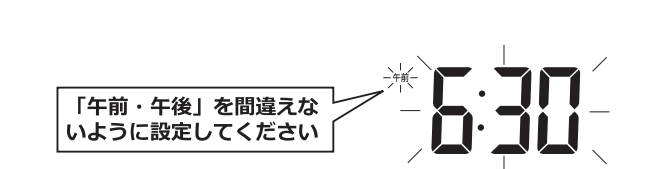

- ②アラーム時刻合わせを終了する場合は、ボタン操作を行わずに約5秒間放置してください。自動的に終了し、現在時刻の表示に切り替わります。

※アラーム時刻合わせの最中で現在時刻表示に戻った場合は、最初から操作をやり直してください。

【アラームを鳴らす】

「アラームON/OFFボタン」を押すごとにアラームのONとOFFが切り変わります。ONの時は「アラームマーク」が点灯します。



【アラームを止める】

鳴り出したアラームを止めるには以下の3通りの方法があります。

- 完全に止める
「アラームON/OFFボタン」を押して、アラームをOFFにしてください。
- スヌーズ機能を使う
「スヌーズボタン」を押すと、アラームは一旦停止しますが、再び5分後に鳴り出します。この操作は最多5回まで繰り返すことができます。（スヌーズ機能中はアラームマークが点滅します。）
- オートストップ機能
鳴り出したアラームを止めずに2分経過すると、自動的にアラームは停止します。

- スヌーズ機能の5回目の操作を「スヌーズボタン」で止めた場合や、オートストップ機能でアラームが止まった後は、アラームはONのままとなり、翌日の設定時刻に再び鳴り出します。アラームをご使用にならない場合は、「アラームON/OFFボタン」でアラームを完全にOFFにしてください。

5 表示の明るさを調節する

表示をお好みの明るさに調節することができます。「明るさ調節ボタン」を押すごとに下記のように明るさが切り替わります。

- 強→中→弱→エコモード→強…
※電源を入れた直後の状態は「強」です。

エコモードについて

消費電力が少なく、電池で動作中にはバッテリーの消費を抑える機能です。明るさ調節で「エコモード」を選択すると、時刻表示が消えて「エコマーク」が点灯します。（電池動作中は点滅）このモード中は「スヌーズボタン」を押した後、3秒間のみ時刻を表示します。

- アラームをONにしているとき、エコモードに切り替えると、アラームが鳴りだすと同時にエコモードは解除され、明るさは「強」で表示します。

【電池で動作している時の明るさについて】

ACアダプターからの電力が得られず、電池からの給電によって動作している間は自動的に「省電力設定」となり、通常よりも明るさをおとして動作します。アダプターからの電力が復帰すると、元の明るさに戻ります。