

保証書





通常のお取り扱いにおいて、万一保証期間内に自然故障が起きた場合は、この保証書を販売店にご持参いただければ無料保証および調整いたします。なお、この保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。



| | |
|----------|-------------|
| 商品名 | パークタイム |
| 製品番号 | YT5219 |
| お買い上げ年月日 | 年 月 日 |
| 保証期間 | お買い上げ日より1年間 |
| 販売店印 | |

- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保障書は日本国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報は、製品の修理・調整に関するご連絡のみに利用させていただきます。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

| ▼電池について | |
|---|--|
|  | 電池からもれた液が眼に入った場合は、失明する恐れがありますのですぐにきれいな水で洗い医師の治療を受けてください。皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。 |
|  | ・+（プラス）、-（マイナス）の方向を正しく入れてください。 ・新しい電池と使用した古い電池を混ぜて使用しないでください。 ・長時間使用しないときは、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと漏液して製品内部を傷める原因になる恐れがあります。 |
|  | 充電や分解など、ショートする恐れのあることはしないでください。液モレ、発熱、破裂の原因になります。また、加熱したり、火中へ入れないでください。 |
| ▼使用場所について | |
|  | 下記のようなところでは使用しないでください。 ・当製品は防水・防滴加工ではありませんので、浴室など水が直接かかる場所、蒸気が直接あたる場所での使用はお控えください。 ・温度が+40℃以上になる所。例えば、直射日光の当たる所や、暖房器具・火気に近い所。 ・温度が0℃以下になる所。 ・ほこりが多く発生する場所。 ・強い磁気のある場所や、激しい振動のある場所。 ・工場などの多くの油を使用する所。 ・倒れたり、落ちたりしそうな不安定な所。 |

| ▼誤飲による事故防止について | |
|---|--|
|  | 付属部品（電池など）は幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の治療を受けてください。 |
|  | 分解したり改造しないでください。故障の原因になります。 |
| ■アフターサービス | |
| ●この時計の修理用部品は3年間保有しております。 | |
| ●外装部品やその他の付属品についての修理には、類似の代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。 | |
| ●無料保証期間が過ぎても、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。 | |
| ■下記のような場合には、無料保証期間でも有料修理になりますのでご注意ください。 | |
| 1 保証書の提示がない場合。 | |
| 2 保証書に日付、販売店名の記載がない場合や、字句を書き換えられた場合。 | |
| 3 誤ったご使用によって生じた故障や損傷。 | |
| 4 天災、火災または、異常な塩分、酸、蒸気、有毒ガスなどの影響による故障や損傷。 | |
| 5 お客様による修理、改造が原因で故障した場合。 | |
| 【製品に関するお問い合わせ】 | |
| お問い合わせの際は、商品名または保証書に記載してある製品番号または、商品名をご確認ください。 | |
| 輸入・発売元 | 株式会社 芳国産業 |
| | 〒111-0043 |
| | 東京都台東区駒形2-4-11 ヨシクニ駒形ビル10F |
| | TEL 03-3843-7811 |
| | 平日（土・日・祝日を除く）午前10時から午後5時 |

メロディーアラームクロック

パークタイム 【Model.YT5219】 取扱説明書（保証書付）

このたびは当製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよく読みの上、正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。
なお、読み終わったあともお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。


【製品仕様】

時計精度：平均月差±60秒以内（常温で使用時）
使用温度範囲：0℃～40℃
使用乾電池：単3乾電池2本
電池寿命：約1年間（アルカリ乾電池使用の場合）
※付属の電池は、工場出荷時に付けられたモニター用電池ですので製品仕様の表示より電池寿命が短い場合があります。

この説明書の内容は、予告なしに変更することがあります。
印刷による制限のため、この説明書中の図が実際の表示と異なる場合があります。
この説明書を、製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

ご使用方法

【本体裏面】

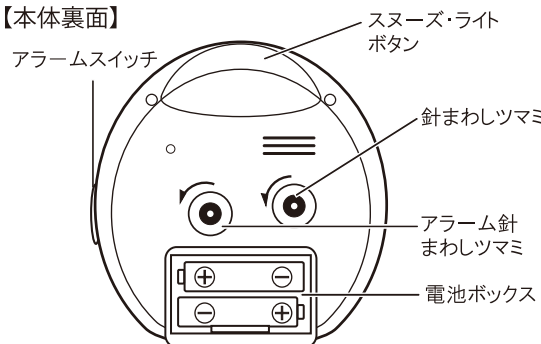

1 電池を入れる

裏側の電池ボタンをはずし、電池ボックスに単3乾電池2本をプラス（+）・マイナス（-）の方向を表示に合わせ正しくセットします。セットしたら電池ボタンを取り付けます。電池シールや絶縁紙が付いている場合は、はずしてからセットしてください。

2 時刻を合わせる

針まわしツマミを左方向にまわして正しい時刻に時計の針を合わせます。
左方向とは時計の針が時計回りにまわる方向です。

3 アラーム時刻を合わせる

アラーム針まわしツマミを左方向にまわしてご希望のアラーム時刻にアラーム針を合わせます。
左方向とはアラーム針が時計回りの逆にまわる方向です。

4 アラームを鳴らす

アラームスイッチを「ON」(上)にします。

5 アラームを止める

この時計はスヌーズ機能付きです。
スヌーズ機能とは、鳴り出したアラームを止めても数分後に再度鳴り出す機能のことで、寝過ぎ防止などに便利です。

①スヌーズ機能を使う

スヌーズ・ライトボタンを押します。ライトが点灯し鳴り出したアラームは止まりますが約4～5分後に再び鳴り出します。この動作は約40分間継続します。

②アラームを完全に止める

アラームスイッチを「OFF」(下)にします。

■スヌーズ機能中は、アラームは完全に止まっておりませんので最後はアラームスイッチを「OFF」にしてください。

●ライトを点灯させる。

スヌーズ・ライトボタンを押すとライトが点灯します。
暗い場所などで時刻の確認が出来ます。

【故障かな？と思ったら】

●目覚ましは鳴り出すと時計が止まる

電池は正しい向きに入っていますか？
電池容量が無くなっていませんか？新しい電池と交換してください。

●時計が動かない

電池容量が少なくなっている可能性があります。
新しい電池と交換して様子をご覧ください。