

目覚し時計 ALARM CLOCK

取扱説明書（保証書付）

このたびは、当製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきます
ようお願い申し上げます。なお、読み終わった後もお手元に保管し、
必要に応じてご覧ください。

製品仕様

時 計 精 度	平均月差±30秒以内（常温で使用の場合）
アラームセット誤差	±5分以内
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用乾電池	単3乾電池1本
電池寿命	約1年間

※付属の電池は工場出荷時に付けられたモニター用の電池ですので、
製品仕様の表示より電池寿命が短くなります。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は製品を安全に正しくご使用いただき、
お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぐ為のものです。

- ⚠ 記号は、警告/注意を促す内容があることを告げるものです。
- 🚫 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
- ❗ 記号は、必ず守るべきこと（強制）を告げるものです。

▼電池について

- ⚠ 電池から漏れた液が目に入った場合、失明する恐れがあります。万一、目に入った場合はすぐにきれいな水で洗い、
医師の治療を受けて下さい。
- ❗ 電池を充電・ショート・分解・加熱したり、火に入れたり
しないで下さい。液漏れや、発熱、破裂の原因になります。
- ❗ 幼児の手の届くところに置かないで下さい。万一、誤って
飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けて下さい。
- ❗ 電池を乱暴に取り扱わないでください。落下させたり、投
げつけたりして強い衝撃を与えますと、電池が変形、漏液、
発熱、破裂するおそれがあります。
- ❗ 次の点に注意をしてご使用ください。製品の故障や電池の
発熱、破裂、液漏れなどの原因となります。
■ +（プラス）－（マイナス）を逆に入れないでください。
■ 定められた電池を使用してください。
■ ※充電電池は使用できません。
■ 寿命後の電池はすぐに交換してください。
■ 長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。

▼製品について



- 🚫 修理や分解・改造を行わないでください。
故障の原因になります。
- 🚫 化学薬品（殺虫剤・ヘアスプレーなど）を直接つけたり、
これらのかかる恐れのある場所で使用しないでください。
薬品の種類によっては、変形・故障の原因になります。
- 🚫 火気の近くや引火性のモノの近くで使用しないでください。
また、調理台や加湿器の近くなど、油や煙、蒸気が直接か
かる場所でのご使用はお止めください。火災や故障の原因
になります。
- 🚫 障害物の周囲や不安定な場所で使用しないでください。
落下すると破損し、けがをするおそれがあります。
- ❗ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
電池の液漏れや、故障の原因になります。

▼使用場所・保管場所について


- 🚫 下記のような場所でのご使用・保管・放置はお止めください。
故障や発火、誤動作、精度不良、劣化の原因となるだけで
なく、製品及び電池の寿命が短くなるおそれがあります。
■ 日光が直接長時間当たる場所や自動車内の放置
■ 屋外やホコリが多く発生する場所
■ サウナ、岩盤浴など、温度の高い場所
■ 多くの油を使用する場所
■ 温泉でのご使用やガスの発生する場所
■ 強い磁気のある場所や、激しい振動のある場所

電池を入れる／時計を合わせる

①裏蓋の下部にある穴に指をかけ、裏蓋を取り外してください。

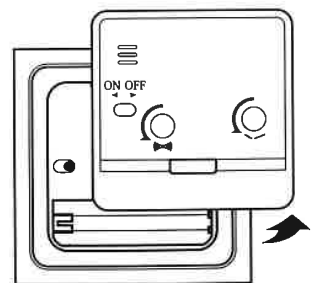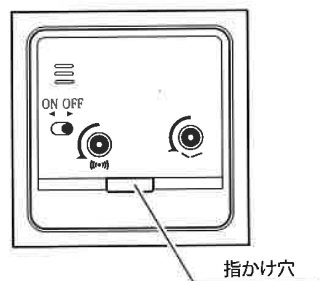


②電池を図の方向に正しく入れます。

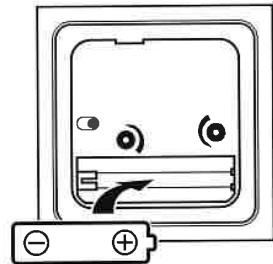


③裏蓋をもとの位置に取り付けます。

④針回しツマミを回して時計を現在時刻に合わせてください。

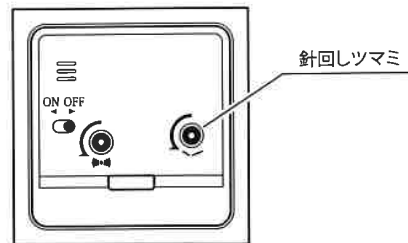

アラーム機能を使う

①アラーム目安ツマミを矢印の方向に回してお好みのアラーム時刻に
合わせます。

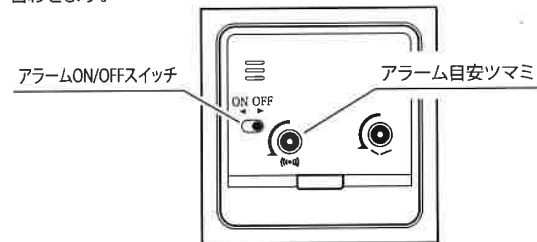

《ご注意》逆回してアラーム時刻を合わせない

アラーム目安ツマミを逆回してセットすると、アラーム目安針が
示す時刻と、実際にアラームが鳴りだす時刻の誤差が大きくなる
場合があります。アラーム目安ツマミは必ず矢印の方向に回して
アラーム時刻を合わせてください。

②アラームを鳴らすときはアラームON/OFFスイッチをONの位置に
合わせ、アラームを止めるときはOFFの位置に合わせます。

お手入れのしかた

ケースなどを拭くときは、シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナーなどは
使用しないでください。汚れがひどい時は、石鹼水または水で薄めた中性洗剤
を柔らかい布に浸してよく絞り、汚れをふき取った後でから拭きしてください。
また、殺虫剤やヘアースプレーなどは製品にかからないようにしてください。

アフターサービス

- 外装部品やその他の付属品についての修理には、類似の代替品を使用させて
いただくこともありますのでご了承ください。
- 無料保証期間が過ぎてもお客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 下記のような場合には無料保証期間でも有料修理となりますのでご注意ください。
 - 1 保証書の提示がない場合。
 - 2 保証書に日付、販売店名の記載がない場合や、字句を書き換えられた場合。
 - 3 誤ったご使用によって生じた故障や損傷。
 - 4 天災、火災または異常な塩分、酸、蒸気、有毒ガスなどの影響による故障や損傷。
 - 5 お客様による修理、改造が原因で故障した場合。

- この説明書の内容は、予告なしに変更になることがあります。
- 印刷による制限のため、この説明書中の図が実際の製品とは異なる
場合があります。
- この説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

【製品に関するお問い合わせ】
ヨシクニ

株式会社 芳国産業

〒111-0043 東京都台東区駒形2-4-11 ヨシクニ駒形ビル10F

TEL 03-3843-7811

平日（土・日・祝日を除く）
午前10時～午後5時