


# 取扱説明書

## 各部の名称


### ■本体正面(液晶画面の表示は一例です)

#### 現在時刻表示(時、分)

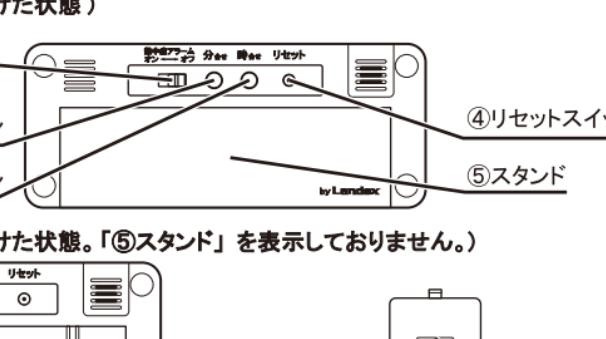

### ■本体裏面(電池蓋を開けた状態)

#### ①熱中症アラームスイッチ

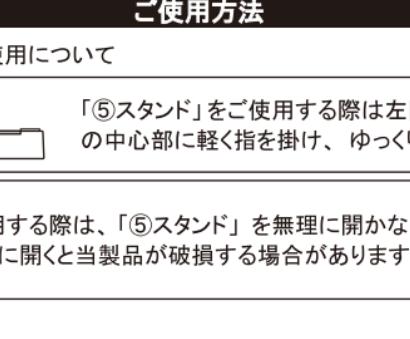


温度表示

湿度表示


環境目安アイコン

### ■本体裏面(電池蓋を開けた状態。「⑤スタンド」を表示しておりません。)

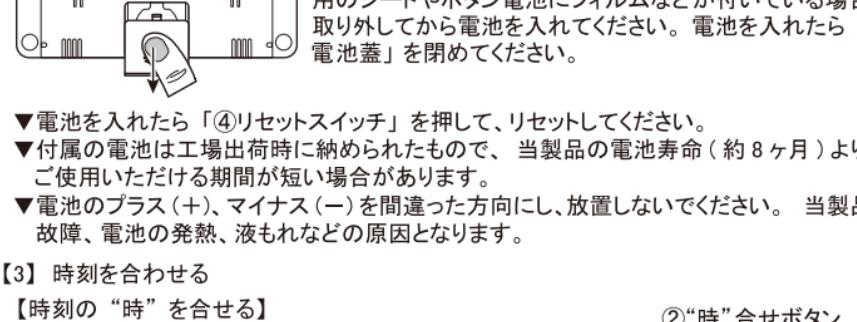


## ご使用方法

### 【1】「⑤スタンド」のご使用について

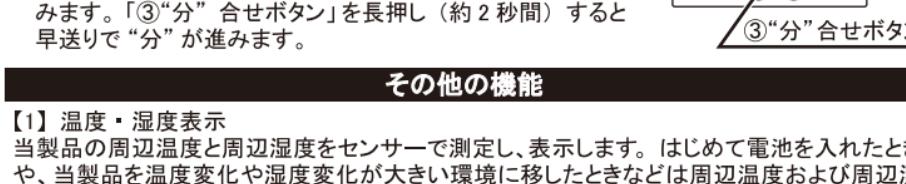


「⑤スタンド」をご使用する際は左図のように「⑤スタンド」の中心部に軽く指を掛け、ゆっくりと引き上げてください。

「⑤スタンド」をご使用する際は、「⑤スタンド」を無理に開かないでください。無理に開くと当製品が破損する場合があります

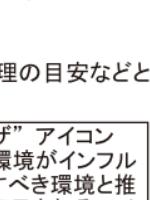

### 【2】電池を入れる

\*本体裏面図(説明のため「⑤スタンド」を表示しておりません)。

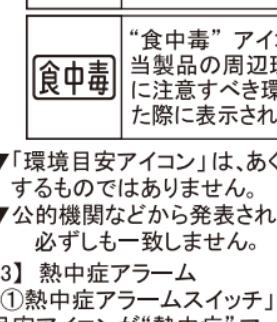

「⑤スタンド」を引き上げた状態で、「⑦電池蓋」を左図のように開けてください。ボタン電池1個を「⑥電池ホルダー」に電池のプラス(+)が上に向くように入れてください。絶縁用のシートやボタン電池にフィルムなどが付いている場合は取り外してから電池を入れてください。電池を入れたら「⑦電池蓋」を閉めてください。

▼電池を入れたら「④リセットスイッチ」を押して、リセットしてください。

▼付属の電池は工場出荷時に納められたもので、当製品の電池寿命(約8ヶ月)よりも、ご使用いただける期間が短い場合があります。


▼電池のプラス(+)、マイナス(-)を間違った方向にし、放置しないでください。当製品の故障、電池の発熱、液もれなどの原因となります。

### 【3】時刻を合わせる

#### 【時刻の“時”を合わせる】

「②“時”合せボタン」を1回押すと、時刻の“時”が1時間進みます。「②“時”合せボタン」を長押し(約2秒間)すると早送りで“時”が進みます。“午前”と“午後”的表示に注意して、“時”を合わせてください。

②“時”合せボタン



#### 【時刻の“分”を合わせる】

「③“分”合せボタン」を1回押すと、時刻の“分”が1分進みます。「③“分”合せボタン」を長押し(約2秒間)すると早送りで“分”が進みます。

③“分”合せボタン



## その他の機能

### 【1】温度・湿度表示

当製品の周辺温度と周辺湿度をセンサーで測定し、表示します。はじめて電池を入れたときや、当製品を温度変化や湿度変化が大きい環境に移したときなどは周辺温度および周辺湿度を測定するのに時間がかかる場合があります。

▼当製品は業務用ではありませんので、厳密な温度管理や湿度管理が必要とされるような目的でのご使用はお控えください。

### 【2】環境目安アイコン

当製品は「環境目安アイコン」の表示機能がついております。空調管理の目安などとしてご使用いただけます。

<b>快適</b>	“快適”アイコン 当製品の周辺環境が快適であると推定された際に表示されるアイコンです。
<b>熱中症</b>	“熱中症”アイコン 当製品の周辺環境が熱中症に注意すべき環境と推定された際に表示されるアイコンです。
<b>食中毒</b>	“食中毒”アイコン 当製品の周辺環境が食中毒に注意すべき環境と推定された際に表示されるアイコンです。

<b>インフルエンザ</b>	“インフルエンザ”アイコン 当製品の周辺環境がインフルエンザに注意すべき環境と推定された際に表示されるアイコンです。
<b>カビ・ダニ</b>	“カビ・ダニ”アイコン 当製品の周辺環境がカビ・ダニの発生に注意すべき環境と推定された際に表示されるアイコンです。

<b>表示無し</b>	“快適”、“熱中症”、“食中毒”、“インフルエンザ”、“カビ・ダニ”などの全ての環境に該当しないと推定される場合。
-------------	---

▼「環境目安アイコン」は、あくまでも空調などの管理の目安であり、表示は発生の有無を断定するものではありません。

▼公的機関などから発表される「警報」や「注意報」などと当製品の「環境目安アイコン」は必ずしも一致しません。

### 【3】熱中症アラーム

「①熱中症アラームスイッチ」を“オン”にした状態で、環境目安アイコンが“熱中症”マークを表示した場合にアラームが約10分に1回の間隔で約10秒間鳴ります。熱中症への警戒が第一段階(厳重注意)の場合「ピピ…ピピ…(約10秒間)」が、第二段階(危険)の場合には「ピピピピ…ピピピピ…(約10秒間)」がそれぞれ鳴ります。

▼当製品の“熱中症アラーム”は、あくまでも熱中症対策の目安であり、熱中症を予防出来るものではありません。

▼当製品の精度誤差などによるいかなる災害については、一切の責任を負えません。

## お手入れのしかた

ケースなどを拭くときはシンナー・ベンジン・スプレー式クリーナーなどは使用しないでください。汚れがひどいときは、石鹼水または水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に浸してよく絞ってから拭き、乾いたあとに乾燥した布で拭いてください。また、殺虫剤、防虫剤やヘアースプレーなどもかからないよう、ご注意ください。

## 故障かな?と思ったら

▼(症状)表示画面が薄くなってきた。(対処)電池の消耗が考えられますので、新しい電池に交換してください。

▼(症状)表示画面が乱れたり時計が止まる。(対処)静電気による誤動作が考えられます。「④リセットスイッチ」を押して様子を見てください。

▼(症状)使用中に時間がずれる。(対処)電池の消耗が考えられますので、新しい電池に交換してください。

▼(症状)温度表示がおかしい(対処)「④リセットスイッチ」を押して、様子を見てください。電池の消耗が考えられる場合は、新しい電池と交換してください。

## 当製品、電池、梱包材などの廃棄

▼お住まいの地区自治体の廃棄方法に従ってください。

▼当製品、電池、梱包材などは分別して廃棄してください。

▼この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁止します。

▼当製品を使用することによって生じるいかなる支出、損益、その他の損出に対して、なんら責任を負いません。

<b>安全上のご注意(必ず守ってください)</b>	
ここに示す内容は、商品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前によくお読みの上、お読みになった後はいつでも見直すところに必ず保管してください。	△注意 電池に推奨使用期間が表示されている場合、期間を過ぎた電池のご使用はお控えください。液もれや破損などの原因になります。
△警告 人が死亡または重症などを負う可能性が想定される内容を示しています。	△注意 当製品が使用可能でも液もれなどを防ぐために、定期的に電池交換をしてください。

△注意 電池に推奨使用期間が表示されている場合、期間を過ぎた電池のご使用はお控えください。液もれや破損などの原因になります。

△注意 当製品が使用可能でも液もれなどを防ぐために、定期的に電池交換をしてください。

△警告 電池や部品は幼児の手の届く所に置かないでください。万一、警告 飲み込んだ場合はすぐに医師の治療を受けてください。

△注意 電池や部品は