

防水クロック HOOKLOCK 取扱説明書（保証書付）

このたびは、当製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきます
ようお願い申し上げます。なお、読み終わった後もお手元に保管し、
必要に応じてご覧ください。

**当製品は防水等級 IPX7 に準拠しておりますが、水中での
ご使用や長時間水（湯）に浸けることはできません。
故意に水（湯）に入れて使用しないでください。**


製品仕様

時計精度	平均月差±30秒以内（常温で使用の場合）
使用温度範囲	0℃～+40℃
使用乾電池	単3乾電池1本
電池寿命	約1年間
防水保護等級	防浸型（IPX7）

※付属の電池は工場出荷時に付けられたモニター用の電池ですので、
製品仕様の表示より電池寿命が短くなります。


ご使用方法

①カバーから時計本体を取り出します。

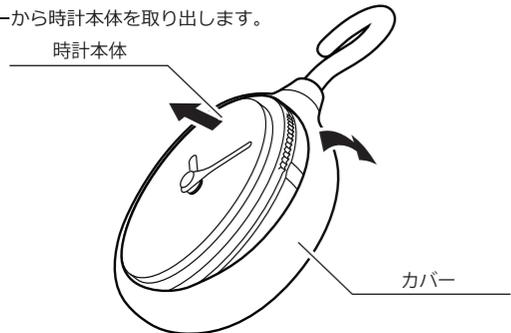

②レンズの外側とケースをそれぞれ両手で握り、ピンのフタを開ける要領
で、時計本体を開けてください。開けにくい場合は、レンズ側は回さず
ケースだけを矢印の方向に回してください。

【時計本体を開ける時】

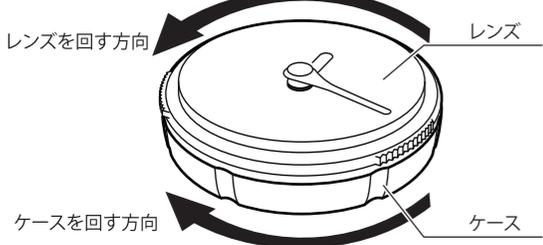

安全上のご注意


ここに示した注意事項は製品を安全に正しくご使用いただき、
お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぐ為のものです。

- ⚠ 記号は、警告/注意を促す内容があることを告げるものです。
- 🚫 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
- ❗ 記号は、必ず守るべきこと（強制）を告げるものです。

▼電池について

- ⚠ 電池から漏れた液が目に入った場合、失明する恐れがあり
ます。万一、目に入った場合はすぐにきれいな水で洗い、
医師の治療を受けて下さい。
- ❗ 電池を充電・ショート・分解・加熱したり、火に入れたり
しないで下さい。液漏れや、発熱、破裂の原因になります。
- ❗ 幼児の手の届くところに置かないで下さい。万一、誤って
飲み込んだ場合は、すぐに医師の治療を受けて下さい。
- ❗ 電池を乱暴に取り扱わないでください。落下させたり、投
げつけたりして強い衝撃を与えますと、電池が変形、漏液、
発熱、破裂するおそれがあります。
- ❗ 次の点に注意をしてご使用ください。製品の故障や電池の
発熱、破裂、液漏れなどの原因となります。
■ +（プラス） -（マイナス）を逆に入れてください。
■ 定められた電池を使用してください。
※充電電池は使用できません。
■ 寿命後の電池はすぐに交換してください。
■ 長時間使用しない場合は、電池を取り出してください。

③電池を図の方向に正しく入れ、針回しツマミを回して時計を現在時刻
に合わせます。

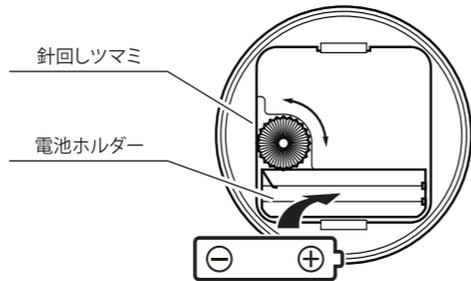

④レンズを取り付け、ケースの外側にある水滴マークが12時の位置にくるまで
しっかりと締めてください。

【時計本体を締める時】




❗ 水滴マークが1時や2時の位置の場合、締め付けが不十分となり
防水性が低下し、水などの浸入で時計の故障の原因となります。

- ▼製品について
- 🚫 修理や分解・改造を行わないでください。
故障の原因になります。
- 🚫 化学薬品（殺虫剤・ヘアスプレーなど）を直接つけたり、
これらのかかる恐れのある場所で使用しないでください。
薬品の種類によっては、変形・故障の原因になります。
- 🚫 火気の近くや引火性のモノの近くで使用しないでください。
また、調理台や加湿器の近くなど、油や煙、蒸気が直接か
かる場所でのご使用はお止めください。火災や故障の原因
になります。
- 🚫 障害物の周囲や不安定な場所で使用しないでください。
落下すると破損し、けがをするおそれがあります。
- ❗ 強い衝撃を与えたり、投げつけたりしないでください。
電池の液漏れや、故障の原因になります。

▼使用場所・保管場所について


- 🚫 下記のような場所でのご使用・保管・放置はお止めください。
故障や発火、誤動作、精度不良、劣化の原因となるだけで
なく、製品及び電池の寿命が短くなるおそれがあります。
■ 日光が直接長時間当たる場所や自動車内の放置
■ 屋外やホコリが多く発生する場所
■ サウナ、岩盤浴など、温度の高い場所
■ 多くの油を使用する場所
■ 温泉でのご使用やガスの発生する場所
■ 強い磁気のある場所や、激しい振動のある場所

⑤カバー正面の12時と6時方向についている位置合わせマークを目安に
して時計本体を取り付け、お好みの場所に吊り下げてご使用ください。

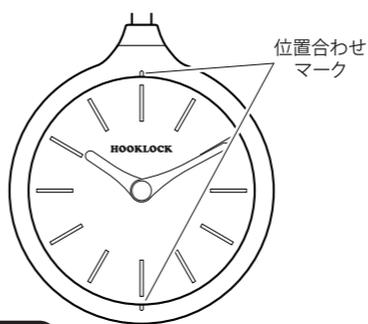

置いて使用する場合

①フックの根元にある凸部をカバー側の凹部に差し込むようにフック
を折り曲げます。

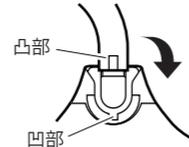

②時計本体とカバーを上下逆向きに取り付けてご使用ください。

❗ 不安定な場所、振動の多い場所やモノがぶつかりやすい場所には
置かないでください。落下すると破損し、けがをするおそれ
があります。

保証書

通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に自然故障が起きた
場合は、この保証書を販売店にご持参いただければ、無料修理
および調整いたします。なお、この保証書の発行によりお客様
の法律上の権利を制限するものではありません。

お買い上げ年月日 年 月 日

保 証 期 間 お買い上げ日より1年間

お 客 様 ご 氏 名

ご 住 所

TEL ()

販 売 店 印

- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は日本国内のみ有効です。
- This guarantee is valid only in Japan.
- ご購入いただきました個人情報は、製品の修理・調整に関す
るご連絡のみに利用させていただきます。

お手入れのしかた

ケースなどを拭くときは、シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナーなどは
使用しないでください。汚れがひどい時は、石鹼水または水で薄めた中性洗剤
を柔らかい布に浸してよく絞り、汚れをふき取った後でから拭きしてください。
また、殺虫剤やヘアースプレーなどは製品にかからないようにしてください。

アフターサービス

- 外装部品やその他の付属品についての修理には、類似の代替品を使用させて
いただくこともありますのでご了承ください。
- 無料保証期間が過ぎてもお客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 下記のような場合には無料保証期間でも有料修理となりますのでご注意ください。
 - 1 保証書の提示がない場合。
 - 2 保証書に日付、販売店名の記載がない場合や、字句を書き換えられた場合。
 - 3 誤ったご使用によって生じた故障や損傷。
 - 4 天災、火災または異常な塩分、酸、蒸気、有毒ガスなどの影響による故障や損傷。
 - 5 お客様による修理、改造が原因で故障した場合。

- この説明書の内容は、予告なしに変更になることがあります。
- 印刷による制限のため、この説明書中の図が実際の製品とは異なる
場合があります。
- この説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

【製品に関するお問い合わせ】
ヨシクニ
株式会社 芳国産業
〒111-0043 東京都台東区駒形2-4-11 ヨシクニ駒形ビル10F
TEL 03-3843-7811 平日（土・日・祝日を除く）
午前10時～午後5時