

保証書

商品名	ハイパワーLEDデスクライト LD-4		
無料修理保証期間	ご購入日	年 月 日	より 1年間(本体) 消耗品を除く
お客様	ふりがな	ご住所 〒	
	お名前	様	電話 ()
販売店	販売店名・住所・電話番号		

アフターサービス

- 保証書
保証書は必ず「販売店名・購入日」が記入されているかご確認ください。記入がない場合、本書は有効になりません。また、本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 修理を依頼される時、アフターサービスについてご不明なとき取扱説明書内の「故障かなと思ったら?」を確認しても直らない場合には、電源プラグをコンセントから抜きお求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」に修理をご相談ください。
- 保証期間中の修理
保証書の規定に従って、無償修理します。商品に保証書を添えてお求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」へお申し付けください。
- 保証期間経過後の修理
お求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」で有償修理を承ります。

無料修理規定

- 本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただきますことをお約束するものです。
- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合は、商品と本書を持参の上、お求めの販売店へご持参ください。無料修理をさせていただきます。なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の際は、お求めの販売店もしくは弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
 - ご購入、ご購入品などで、お求めの販売店に修理依頼できない場合には、弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
 - 保証期間中でも、次のような場合には、有料修理となります。
 - ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後の転倒や落下、輸送等による故障や損傷。
 - 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天変地変、異常電圧などによる故障や損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ご使用上の不手、変色、汚れなど。
 - 運賃ならびに諸経費は基本的にお客様のご負担となります。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 This Warranty is valid only in Japan.
 - この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合には弊社「お客様相談室係」へお問い合わせください。
 - お客様にご記入いただいた保証書(個人情報)は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

総発売元 **株式会社 芳国産業**
〒111-0043 東京都台東区駒形2-4-11 ヨシクニ駒形ビル10F
TEL 03-3843-7841 (お客様相談室係)

ハイパワーLED デスクライト LD-4

LeDart

取扱説明書/保証書

このたびは、当社LEDデスクライトをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。

▲使用上のご注意

- 日本国内専用です。海外では使用できません。
- 内容をご確認の上、大切に保管し、必要な時にお読みください。

もくじ

- 各部の名称 ❶
- ご使用方法 ❷
- お手入れの方法 ❸
- LED光源について ❹
- 付属品 ❺
- 安全上のご注意 ❻



製品仕様

		LD-4
光源		ハイパワー3.5W LED×1
本体サイズ(幅×高×奥行)		320×400×140mm <上記写真のように設置した場合>
重量		約880g
電源(ACアダプター)		AC100V 50/60Hz
消費電力		約5.2W
コードの長さ		約1.8m (ACアダプター)
調光		最大照度の約3%まで調光可能
材質	(シェード部)	ポリカーボネート
	(アーム部)	鉄/シリコン
	(ベース部)	耐熱ABS樹脂
	(ネック部)	ポリカーボネート

*製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

181010

安全上のご注意

ご使用前にこの「安全上の注意」をよくお読みの上、正しくお使いください。お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

▲警告 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。

▲注意 この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人が傷害を負う可能性や物的損害が生じる可能性を示しています。

- ⊘ 記号は、禁止の行為であることを告げるものです。
- ❶ 記号は、必ず守るべきことを告げるものです。

▲警告 人が死亡、けが、感電、火災の恐れあり


- ❶ 分解禁止
修理技術者以外の方は分解したり修理・改造を行わないでください。
■発火したり、異常動作してけがをする恐れがあります。
- ❷ 器具のすき間にピンや針などの金属や、異物を差し込まないでください。
■本体が変形したり、故障の原因となります。
- ❸ 水につけたり水をかけないでください。また濡れた手で差し込みプラグを抜き差ししないでください。
■ショート、感電の恐れがあります。
- ❹ 子供だけで使わせたり、幼児の手が届くところで使わないでください。
■けが、感電、けがをする恐れがあります。
- ❺ 電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。
■感電、ショート、発火の原因となります。
- ❻ 焦げ臭いにおいが発生した時や、異常を感じた時は、直ちに電源スイッチを切り(消灯)、ACアダプターを本体から外してください。
■そのまま使用すると、火災や感電原因となります。
■使用を中止し、お求めの販売店もしくは弊社「お客様相談室係」までご連絡ください。
- ❼ 布や紙などの燃えやすい物をかぶせないでください。
また、燃えやすい物のそばで使用しないでください。
■火災の原因となります。
- ❽ ⑤ご使用の際は、ACアダプターの差し込みプラグを電源コンセントにしっかりと差し込んでください。また、ACアダプタージャックを本体にしっかりと差し込んでください。
■火災の原因となります。
- ❾ 電源コードを傷つけたり、破損・加工、無理に曲げる、引っ張る、ねじる・束ねたりしないでください。また重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。
■電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
- ❿ 浴室などの湿気が多い場所や、屋外では使わないでください。
■本製品は非防水です。火災・感電の原因となります。
- ⓫ 雷が鳴り出したら、ACアダプターや電源端子に触れないでください。
■感電する恐れがあります。
- ⓬ 交流100V以外では使用しないでください。
■故障、火災の原因となります。

▲注意 人が傷害を負う、物的損害の恐れあり

- Ⓜ 光源のLEDを直接のぞかないでください。
■視覚障害を起こす恐れがあります。
- Ⓨ 引火性のモノの近くで使用したり、それらを本機に塗布しないでください。
■引火燃発して、火災、感電の恐れがあります。
- Ⓩ 殺虫剤をかけた時、油、薬品、ガスを使う場所ではご使用にならないでください。
■殺虫剤や故障の原因となります。
- ⓐ ホコリの多く発生する場所、強い振動や磁気がある所では、使用しないでください。
■変質や感電、変質や故障の原因となります。
- ⓑ 本機を持ち運ぶ場合には、支柱部もしくはベース部を持つようにしてください。
シェード・ネック・パイプを持つての移動はお止めください。
■破損、故障の原因となります。
- ⓓ シェード・支柱等本機各部に無理な力を加えないでください。
■破損して、感電、火災の原因となります。
- ⓔ 長期間使用しない時は、ACアダプターの差し込みプラグを電源コンセントから抜いてください。
■火災の原因となります。
- ⓕ ACアダプターの電源プラグを抜き差しする時は、電源コードを持たず必ずプラグ本体を持ってください。
■感電やショートを起こして発火することがあります。
- ⓖ 本機の移動は、電源スイッチを切り(消灯)、必ずACアダプターを外してから行ってください。
■火災・けがの原因となります。
- ⓗ 点灯中や消灯直後は、シェードに長時間触れないでください。
■低温やけどの恐れがあります。
- Ⓢ 濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。
■感電の原因となります。
- Ⓣ 点灯中は、ACアダプターを布や座布団でおおったり、包み込んだりしないでください。
■熱がこもり、火災やケース変形の原因となります。風通しのよい場所でご使用ください。
- Ⓤ 専用のACアダプターをご使用ください。
■指定以外のACアダプターを使うと、火災や故障の原因となります。
- Ⓥ 障害物の周囲や不安定な場所では使用しないでください。水平で安定した場所でご使用ください。
■けがや故障の原因となります。

この取扱説明書を許可なく複製・変更することを禁じます。

各部の名称

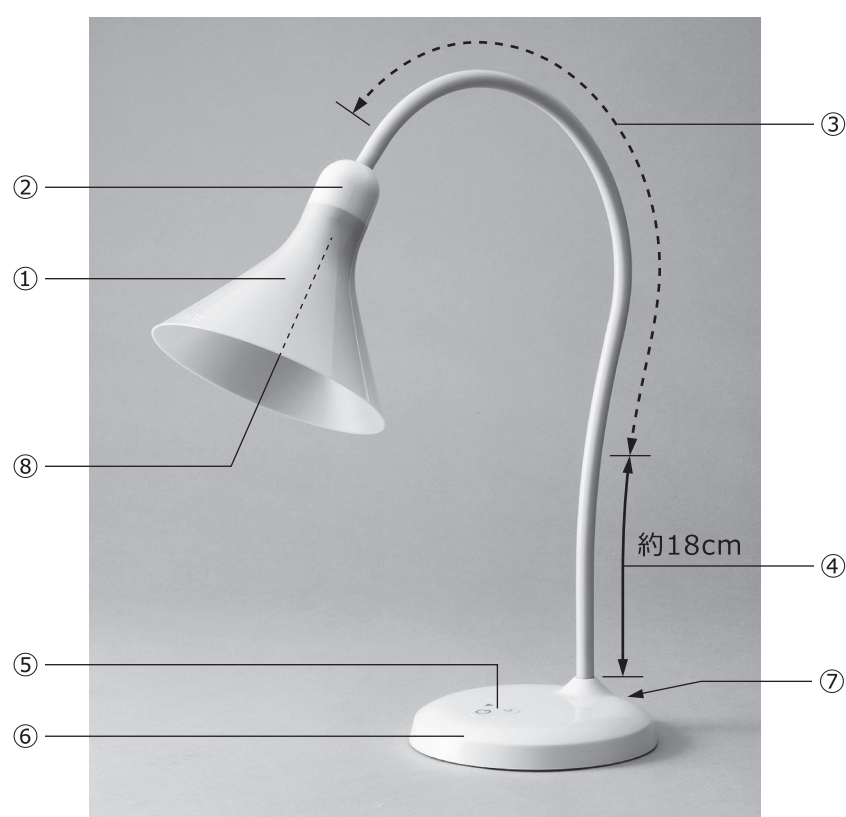


- ①シェード
- ②ネック(可動部分)
- ③フレキシブルアーム(可動部分)
- ④支持パイプ(非可動部分)
- ⑤操作スイッチ(電源ON/OFF・明るさ調節)
- ⑥ベース
- ⑦ACアダプター挿入口
- ⑧LED

▲注意 過度にフレキシブルアームの曲げ伸ばしを繰り返したり、長期間使用すると、「きしみ音」が発生することがあります。これはフレキシブルパイプ固有の特性であり、不良ではありません。


⑥光の照射範囲の調整

- 1) フレキシブルアームによる調整
支持パイプ(ベース部より約18cmの高さまで)に片手を添え、フレキシブルアームを曲げてシェードをお好みの位置に合わせてください。

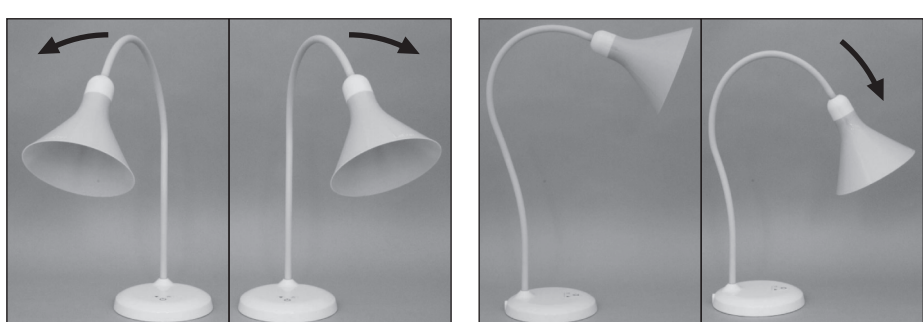

▲注意 フレキシブルアームは自在に動きますが、本体のバランスが崩れるような位置、アームに過度なストレスがかかる状態でのご使用は、転倒や本体破損の原因となりますので、お止めください。


- 2) ネックによる調整(微調整)
片手をフレキシブルアームの先端(ネック側)に添えてもう片方の手でネックを動かし、お好みの角度に調整してお使いください。

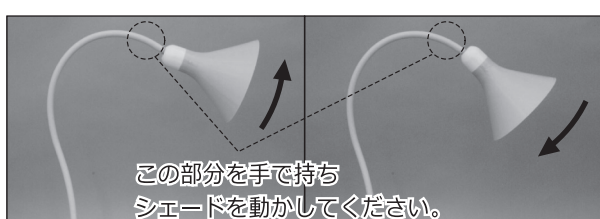

▲警告 ネックを調整する際、ネックとフレキシブルアームの間の隙間に指などを挟まないよう、十分ご注意ください。

ご使用方法

- ①ACアダプターをコンセント(AC100V 50/60Hz)に差し込みます。
- ②ACアダプタージャックをACアダプター挿入口へ差し込みます。

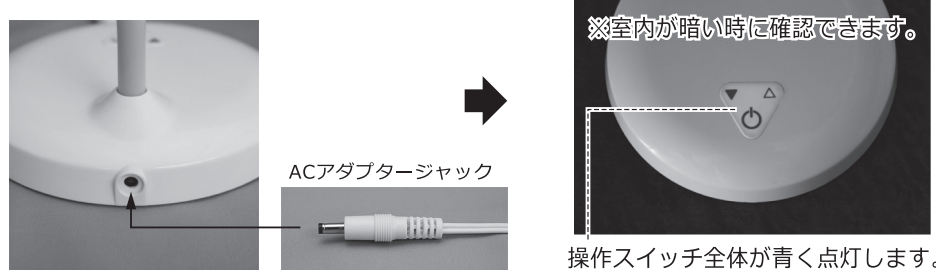

※室内が暗い時に確認できます。


操作スイッチ全体が青く点灯します。

▲警告 アダプターは必ず付属の専用品をご使用ください。専用でないアダプターを使うと火災や故障の原因となる恐れがあります。

- ③「操作スイッチ」の「電源」を押します。
 - 「LED」が点灯します。
 - 「操作スイッチ」が消灯します。

④明るさ調節の方法

- 1) 少しずつ調節する
明るくするには... ▲を1回づつ押す
暗くするには... ▼を1回づつ押す
- 2) 早く調節する
明るくするには... ▲を長押しする
暗くするには... ▼を長押しする

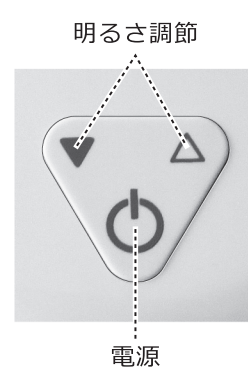

▲注意 ▲▼を同時に押すと明るさ調節はできません。一旦、スイッチから手を離して▲▼のどちらか一方を押してください。

▲注意 調節された明るさは、「メモリー機能」により記憶されます。消灯して再度点灯すると、消灯前の明るさで点灯します。ただし、アダプターを本体から外すとメモリーはクリアされます。

- ⑤消灯するには
 - 本体の照明が点灯している状態で「操作スイッチ」の「電源」を押します。
 - 本体の照明が消灯し、「操作スイッチ」が点灯します。

▲注意 ネックの可動部分は決められた範囲で動くように設計されています。無理な力を加えて操作をしますと、破損の恐れがありますのでお止めください。

▲警告 光源の光が直接目に入るような状態に設置すると、人体に影響を与える恐れがありますのでお止めください。

お手入れの方法

- 柔らかい布等で乾拭きしてください。
- 本体外側等の汚れが目立つ時は、水に薄めた中性洗剤を少量含ませた布で汚れを拭き取ってください。

▲注意 お手入れ時は、ACアダプターのプラグをコンセントから抜いてください。ショート、感電の恐れがあります。

▲注意 シナー・ベンジン・ガソリン・クレンザーなどは絶対に使用しないでください。本体を傷つけたり損傷する恐れがあります。

LED光源について

- 本機に採用されているLEDの寿命は非常に長寿命のため、LED光源のみを交換できる設計にはなっていません。万一、故障の場合は弊社「お客様相談室係」までご相談ください。

付属品

- ACアダプター...1個
- 入力: AC100V 20VA
50/60Hz
- 出力: DC5V 2.0A
- Ⓧ Ⓨ Ⓩ

