

LeDart

LEDポータブルライト

LH-1

取扱説明書/保証書

このたびは、当社LEDデスクライトをお買い求めいただき、誠にありがとうございます。ご使用になる前に、この取扱説明書と保証書をよくお読みの上、正しくお使いください。

読み終わった後もお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。



製品仕様

光源	ハイパワーLED（白色）	
本体サイズ（幅×高×奥行）	110×110×23mm（アーム収納時）	
重量	約140g（電池を含まず）	
電源	2WAY式...単3乾電池×3本（別売） ／USB（専用ケーブル付属）	
調光	2段階...Hi／Lo	
電池寿命 ※アルカリ電池使用時	約14時間（Hi）／約38時間（Lo）	
照度	約700Lux（光源から15cmの中心直下照度） ※乾電池使用時は電池の消耗とともに照度は低下します。	
照射範囲	直径約23cm（光源から15cmの中心直下照射範囲）	
コードの長さ	約45cm（USBケーブル）	
材質	（シェード部）	ポリカーボネート樹脂
	（アーム部）	鉄（電着塗装）
	（ベース部）	ABS樹脂


※製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は製品を安全にご使用いただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

▼電池について	
電池は使い方を間違えると液モレや破裂の恐れがあり、機械の故障やケガなどの原因となりますので、下記のことを必ず守ってください。	
	電池から漏れた液が眼に入った場合は、失明する恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い医師の治療を受けてください。皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。
	・プラス（＋）、マイナス（－）の方向を正しく入れてください。 ・長時間使用しないときは電池をはずしてください。電池を入れたままにしておく、漏液して製品内部を痛める原因になる恐れがあります。
	充電や分解など、ショートする恐れのあることはしないでください。液モレ、発熱、破裂の原因になります。また、加熱したり火の中へ入れないでください。
▼誤飲による事故防止について	
	付属部品（USBケーブル）や電池蓋は幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合にはすぐに医師の治療を受けてください。
▼使用場所について	
	下記のようなところでは使用しないでください。 ●温度が＋40℃以上になる所。例えば、直射日光の当たる場所や、暖房器具・火気に近い場所。 ●温度が－10℃以下になる所。 ●浴室・洗面所などの直接水がかかる場所や、湿気の多い所。 ●屋外やほこりが多く発生する場所。 ●強い磁気のある場所や、激しい振動のある場所。 ●多くの油を使用する所。 ●倒れたり、落ちたりしそうな不安定な場所。
▼その他	
	分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

各部の名称

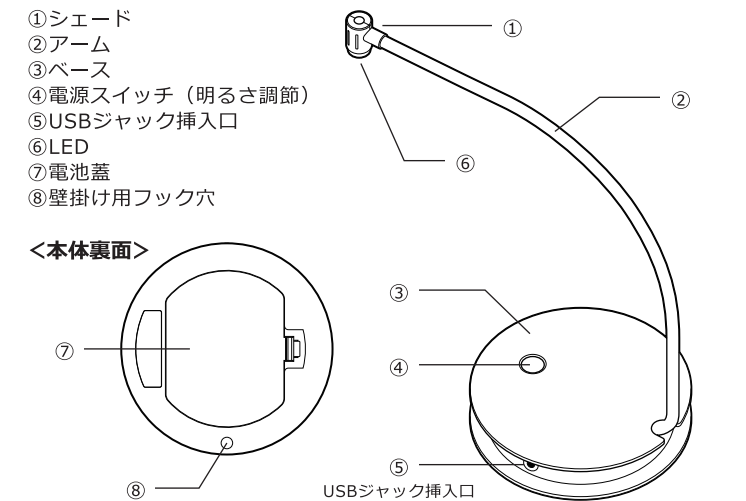

ご使用方法

①使い方（設置場所）を決めます

本品をご使用になる前に使い方（設置場所）をお決めになり、本書の内容を参考にしてご使用ください。


【卓上などで使用する】



	過度にフレキシブルアームの曲げ伸ばしを繰り返したり、長期間使用すると、「きしみ音」が発生することがあります。これはフレキシブルパイプ固有の特性であり、不良ではありません。
--	---

【手に持って使用する】


■アームおよびシェードを収納したままご使用ください。

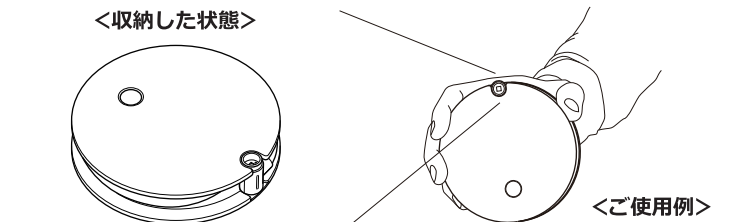

	LEDを直接見ない 光源の光を直接見ると、人体に悪影響を及ぼす場合があります。
--	---

【壁などに掛けて使用・保管する】

- 本体裏面の壁掛け用フック穴に市販の掛け具を通してご使用ください。木ネジを使用する場合は下図を参考にしてください。
- ご使用にならない（保管する）場合は、アームおよびシェードを必ず収納して掛けてください。

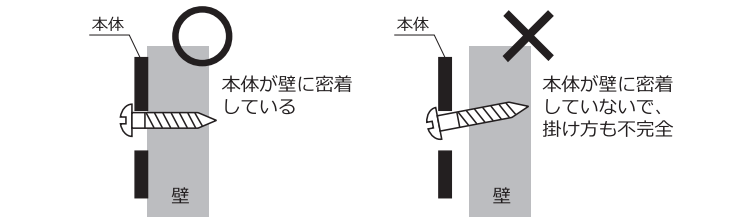

ACアダプターをご使用になるときのご注意

警告 人が死亡、けが、感電、火災の恐れあり	
	電源コードや電源プラグが傷んだり、コンセントの差し込みがゆるい場合は使用しないでください。 ■感電、ショート、発火の原因となります。
	焦げ臭いにおいが発生した時や、異常を感じた時は、直ちに電源スイッチを切り（消灯）、ACアダプターを本体から外してください。 ■そのまま使用すると、火災や感電原因となります。ご使用中、中止し、お求めの販売店もしくは弊社「お客様相談室係」までご連絡ください。
	ご使用の時は、ACアダプターの差し込みプラグを電源コンセントにしっかりと差し込んでください。また、ACアダプタージャックを本体にしっかりと差し込んでください。 ■火災の原因となります。
	電源コードを傷つけたり、破損・加工、無理に曲げる、引っ張る、ねじる・束ねたりしないでください。また重いものを載せたり、挟み込んだりしないでください。 ■電源コードが破損し、火災、感電の原因となります。
	雷が鳴り出したら、ACアダプターや電源端子に触れないでください。 ■感電をする恐れがあります。
	交流100V以外では使用しないでください。 ■故障、火災の原因となります。
注意 人が傷害を負う、物的損害の恐れあり	
	長期間使用しない時は、ACアダプターの差し込みプラグを電源コンセントから抜いてください。 ■火災の原因となります。
	ACアダプターの電源プラグを抜き差しする時は、電源コードを持たずに必ずプラグ本体を持ってください。 ■感電やショートを起こして発火することがあります。
	濡れた手でACアダプターを抜き差ししないでください。 ■感電の原因となります。
	専用のACアダプターをご使用ください。 ■指定外のACアダプターを使うと、火災や故障の原因となります。

保証書

通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に自然故障が起きた場合は、この保証書を販売店にご持参いただければ、無料修理および、調整いたします。なお、この保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

商 品 名		LEDポータブルライト LH-1
保 証 期 間		お買い上げ日より 1年間（消耗品を除く）
お買い上げ年月日		年 月 日
お 客 様	ふりがな	
	ご 氏 名	様
	ご 住 所 〒	
販 売 店	電 話	()
	販売店名・住所・電話番号	

- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は日本国内のみ有効です。（This guarantee is valid only in Japan.）
- ご記入いただきました個人情報、製品の修理・調整に関するご連絡のみに利用させていただきます。

アフターサービス

- 保証書
保証書は必ず「販売店名・購入日」が記入されているかご確認ください。万一、記入がない場合、本書は有効になりません。本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証期間中の修理
保証書の規定に従って無償修理します。商品に保証書を添えて、お求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」へお申し付けください。
- 保証期間経過後の修理
お求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」で有償修理を承ります。

無料修理規定


- 本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 取扱説明書、本体添付ラベル等の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、商品と本書を持参の上、お求めの販売店へご持参ください。無料修理をさせていただきます。なお、保証期間中の修理など、アフターサービスについてご不明の際は、お求めの販売店もしくは弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
 - ご転居、ご贈答品などで、お求めの販売店に修理依頼できない場合には、弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
 - 保証期間内でも、次のような場合には、有料修理となります。
 - a)ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
 - b)お買い上げ後の転倒や落下、輸送等による故障及び損傷。
 - c)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天変地変、異常電圧などによる故障や損傷。
 - d)本書のご提示がない場合。
 - e)本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - f)ご使用上のキズ、変色、汚れなど。
 - g)運賃ならびに諸経費は基本的にお客様のご負担となります。
 - 本書は日本国内においてのみ有効です。 This Warranty is valid only in Japan.
 - この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。なお、ご不明の場合には弊社「お客様相談室係」へお問い合わせください。
 - お客様にご記入いただいた保証書（個人情報）は、修理・サービスに利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。

総発売元	株式会社 芳国産業 〒111-0043 東京都台東区駒形2-4-11 ヨシコ二駒形ビル10F TEL 03-3843-7841 （お客様相談室係） 平日（土・日・祝日を除く）：午前10時～午後5時
------	---

②電源を選びます

【乾電池をご使用になる場合】


- 本体底面の電池蓋を取り外し、新品の単3乾電池3本（別売）を図の向きに合わせて正しくセットしてください。
- セットが終わりましたら、電池蓋を元の位置に取り付けてください。

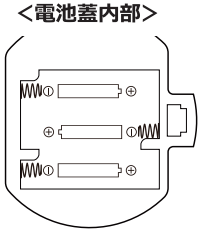

	注意 乾電池でご使用になる場合は本体からUSBジャックを取り外してください。ジャックが挿入されたままだと電源が入りません。
--	---

【USBケーブルをご使用になる場合】

- 収納されたシェードとアームを収納部より取り外し、本体のUSBジャック挿入口を確認してください。
- USBケーブルのジャック（本体接続側）を本体のジャック挿入口にしっかりと接続してください。
- USBプラグを外部機器にしっかりと接続します。

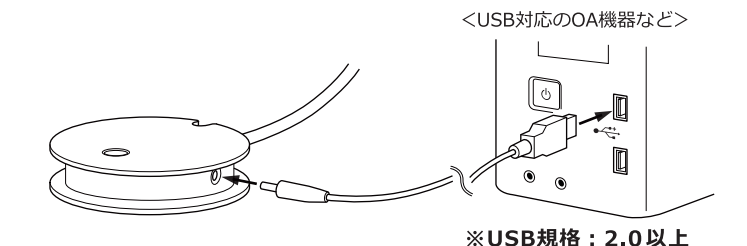


重要	
●接続する外部機器のUSBポートで使用できる電流値を必ずご確認ください。 本機の消費電流値は下記の通りです。接続する外部機器のUSBポートに複数のデバイスを接続し使用した場合、外部機器の動作に支障をきたす場合がありますのでご注意ください。	
明るさHi：200mA	明るさLo：100mA
●USBハブはご使用になれません。 USBハブによっては供給する電流を制限する製品があります。また、ハブを使って複数のデバイスを同時に使用すると正常に動作しない恐れがあります。外部機器のUSBポートに直接接続してご使用ください。	
●USBの規格は2.0以上でご使用ください。	

	注意 ノートパソコンなどで充電式バッテリーをお使いの場合に、本機を使用すると、パソコンの駆動時間を縮めます。パソコンをACアダプターに接続してご使用ください。
--	---

③スイッチを入れます

- 「電源スイッチ」を押すごとに以下のように切り替わります。お好みの明るさに調節してご使用ください。

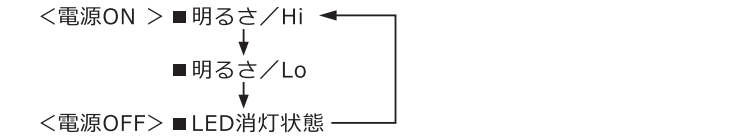

- お好みの範囲に光が照射するよう、シェードおよびアームの位置を調節してご使用ください。

お手入れのしかた

ケースなどを拭くときは、シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナーなどは使用しないでください。汚れがひどい時は、石鹼水または水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に浸してよく絞ってから拭き、乾いたあとに乾いた布で拭いてください。また、殺虫剤やヘアースプレーなどはかからないようにしてください。

別売品のご案内

USBからの電力供給が困難な場所で、長時間続けてご使用いただく時に便利なACアダプター（別売品）がございます。アダプターを御用命の場合は、「販売店」もしくは弊社「お客様相談窓口」にご相談ください。

※専用のACアダプター以外のご使用は絶対にお止めください。
火災や故障の原因となる場合があります。