

デジタル防水タイマー うきうきバスタイム

取扱説明書（保証書付）

このたびは、当製品をお買い上げいただきありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくお使いいただきますようお願い申し上げます。なお、読み終わった後もお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

製品仕様

防水規格	IPX7
時計精度	平均月差：±30秒（常温中）
時刻表示	12時間制（午前・午後の表示はありません）
タイマー計測範囲	最大／99分59秒 最小／1秒
温度計測範囲	0℃～+50℃ （+50℃超ではHH、0℃未満ではLLを表示）
温度計精度	±2℃
使用電池	コイン型リチウム電池／CR2032 1個
電池寿命	約1年間
使用温度範囲	0℃～+50℃

※付属の電池は工場出荷時に入れております。モニター用電池ですので、製品仕様の表示より電池寿命が短い場合があります。

※上記の仕様は改良のため予告なく変更する場合があります。

保証書

通常のお取扱いにおいて、万一保証期間内に自然故障が起きた場合は、この保証書を販売店にご持参いただければ、無料修理および、調整いたします。なお、この保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お買い上げ年月日 年 月 日

保証期間 お買い上げ日より1年間

お客様ご氏名

ご住所

TEL ()

販売店印

- 本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
- この保証書は日本国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.
- ご記入いただきました個人情報は、製品の修理・調整に関するご連絡のみに利用させていただきます。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は製品を安全にご使用いただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

▼電池について

電池は使い方を間違えると液モレや破裂の恐れがあり、機械の故障やケガなどの原因となりますので、下記のことを必ず守ってください。



警告

電池から漏れた液が眼に入った場合は、失明する恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い医師の治療を受けてください。皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。



注意

・プラス（+）、マイナス（-）の方向を正しく入れてください。
・長期間使用しないときは電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと、漏液して製品内部を痛める原因になる恐れがあります。



禁止

充電や分解など、ショートする恐れのあることはしないでください。液モレ、発熱、破裂の原因になります。また、加熱したり火の中へ入れないでください。

▼誤飲による事故防止について



警告

付属部品（電池など）は幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合にはすぐに医師の治療を受けてください。

▼使用場所について



禁止

下記のようなところでは使用しないでください。
・温度が+50℃を超えるところ。例えば、サウナ、暖房器具や火気に近いところや、直射日光の当たる場所。
・温度が0℃に満たないところ。
・屋外やほこりが多く発生する場所。
・強い磁気のある場所や、激しい震動のある場所。
・多くの油を使用するところ。
・倒れたり、落ちたりしそうな不安定なところ。

▼その他



分解禁止

分解したり改造しないでください。故障の原因になります。

故障かな？と感じたら...

症状	原因	対処方法
表示が薄い アラーム音が小さい	電池の消耗が考えられます	新品の電池（CR2032）を用意し、電池を交換してください。
表示が乱れる （異常な表示）	静電気の影響が考えられます	電池蓋を開けリセットを押しってください。

お手入れの方法

温度計センサー部やスピーカー部に汚れが付着しますと、温度計の精度の低下や、アラーム音が小さくなるなど、機能上の問題が生じる場合がございます。ケースの汚れを拭きとる場合は、シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナーなどは使用しないでください。汚れがひどい時は、石鹼水または水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に浸してよく絞ってから拭き、乾いたあとに乾燥したやわらかい布で拭いてください。また、殺虫剤やヘアースプレーなどもかからないようにしてください。

アフターサービス

- 外装部品やその他の付属品についての修理には、類似の代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。
- 無料保証期間が過ぎてもお客様のご希望により有料で修理させていただきます。
- 下記のような場合には無料保証期間でも有料修理となりますのでご注意ください。
 - 1 保証書の提示がない場合。
 - 2 保証書に日付、販売店名の記載がない場合や、字句を書き換えられた場合。
 - 3 誤ったご使用によって生じた故障や損傷。
 - 4 天災、火災または異常な塩分、酸、蒸気、有毒ガスなどの影響による故障や損傷。
 - 5 お客様による修理、改造が原因で故障した場合。

この説明書の内容は、予告なしに変更になることがあります。印刷による制限のため、この説明書中の図が実際の製品と異なる場合があります。この説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

【製品に関するお問い合わせ】

お問い合わせの際は、製品番号または商品名をご確認ください。

輸入発売元


ヨシクニ
株式会社 芳国産業
〒111-0043 東京都台東区駒形2-4-11 ヨシクニ駒形ビル10F

TEL 03-3843-7811

平日（土・日・祝日を除く）：午前10時～午後5時

ご使用方法

【各部の名称】

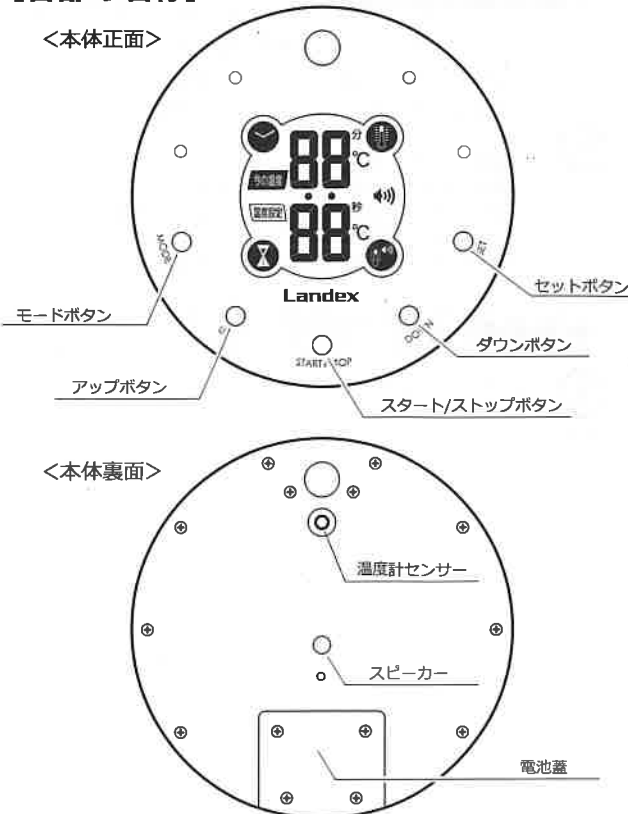

1 電池について

本機は工場出荷時に、「動作確認用のモニター電池」を入れて出荷しています。万一、画面の表示が薄い、またはアラーム音が小さいなどの症状がある場合は、電池の容量不足が考えられますので、後記「電池の交換方法」に従って電池を交換してください。

2 モードの切替え

「モードボタン」を押すたびに画面四隅のアイコンが移動し、<時計>→<湯温計>→<湯温アラーム>→<タイマー>→……と切り替わります。お好みのモードに合わせてご使用ください。

3 各機能の使い方

【時計】時刻の合わせ方

- ①画面を<時計モード>に合わせます。(画面左上のアイコンが点灯します。)
- ②「セットボタン」を3秒間押し続けると、ピピッという音とともに時計の“時”の部分が点滅します。
- ③「アップボタン」もしくは「ダウンボタン」を押して現在時刻の“時”の部分を合わせてください。
- ④“時”の部分を合わせ終わったら、「セットボタン」を押します。ピッという音とともに時計の“分”の部分が点滅します。
- ⑤「アップボタン」もしくは「ダウンボタン」を押して現在時刻の“分”の部分を合わせてください。
- ⑥“分”の部分を合わせ終わったら、「セットボタン」を押します。ピッという音とともに画面の点滅が止まり、時刻合わせは完了です。

※時刻セット中に30秒間操作を中断すると、時刻設定は解除され通常画面に戻ります。

※時刻設定中、「アップボタン」もしくは「ダウンボタン」を押し続けると、時刻は高速で変化します。

【湯温計】

- ①画面を<湯温計モード>に合わせます。(画面右上のアイコンが点灯します。)
- ②本体をお湯に浮かべると本体裏面の「温度センサー」が湯温を感知して、計測します。
- ③計測結果は画面上段に“今の温度”として表示されます。

【湯温アラーム】

この機能は、湯温があらかじめ設定した温度以上になると、アラームでお知らせする機能です。追い炊きなどのとき、お好みの湯に調節するのに便利な機能です。

- ①画面を<湯温アラームモード>に合わせます。(画面右下のアイコンが点灯します。)
- ②「セットボタン」を3秒間押し続けると、ピピッという音とともに画面下段の“温度”の部分が点滅します。
- ③「アップボタン」もしくは「ダウンボタン」を押してお好みの温度に合わせてください。
- ④“温度”を合わせ終わったら、「セットボタン」を押します。ピッという音とともに画面の点滅が止まり、“温度設定”は完了です。
- ⑤アラーム機能をONにするときは、「スタート/ストップボタン」を押して画面中央右の“アラームマーク”を表示させてください。「スタート/ストップボタン」を押すごとに、アラームのON/OFFを切り替えることができます。



- ⑤鳴り出したアラームを止めるときは、「スタート/ストップボタン」を押してアラームをOFFにしてください。また、この機能をご使用にならないときも、電池の消耗を防ぐために、アラームをOFFにしてください。

※この機能をご使用中に「モードボタン」を押して他のモードに切り替えると、アラームは鳴りません。

【タイマー】

この機能は、あらかじめ設定した時間が経過すると、アラームでお知らせする機能です。入浴時間の計測などに便利な機能です。

- ①画面を<タイマーモード>に合わせます。(画面左下のアイコンが点灯します。)
- ②「セットボタン」を3秒間押し続けると、ピピッという音とともにタイマーの“分”の部分が点滅します。
- ③「アップボタン」もしくは「ダウンボタン」を押してお好みの“分”に合わせてください。
- ④“分”を合わせ終わったら、「セットボタン」を押します。ピッという音とともにタイマーの“秒”の部分が点滅します。
- ⑤「アップボタン」もしくは「ダウンボタン」を押してタイマーの“秒”の部分を合わせてください。
- ⑥“秒”の部分を合わせ終わったら、「セットボタン」を押します。ピッという音とともに画面の点滅が止まり、タイマー合わせは完了です。
- ⑦タイマーをスタートさせるときは、「スタート/ストップボタン」を押してください。秒が1秒づつ減っていき、00分00秒になるとアラームが鳴り出します。
- ⑧鳴り出したアラームは、どのボタンを押しても止めることができます。ボタンを押すとアラームが止まり、最初に設定したタイマーの時刻を表示します。(リピート機能)


※タイマーの計測中は、他のモードに切り替えることはできません。

※タイマーの計測中、「スタート/ストップボタン」を押すと、計測を中断します。このとき、再度「スタート/ストップボタン」を押すと計測が再開し、「アップボタン」と「ダウンボタン」を同時に押すと、最初に設定したタイマーの時刻に戻ります。(メモリー機能)


4 電池の交換方法

本機は防水性能を高めるため、電池蓋をネジで固定しております。電池を交換する際は、ネジのサイズに合った+ドライバーをご用意の上、下記の手順に従って正しくセットしてください。

- ①電池蓋にある4箇所のネジを左方向に回して、取り外します。

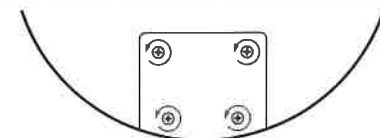


- ②電池に接している金属板の上端部を先の細いピンのようなものを使って上に押し上げ、金属板を持ち上げます。

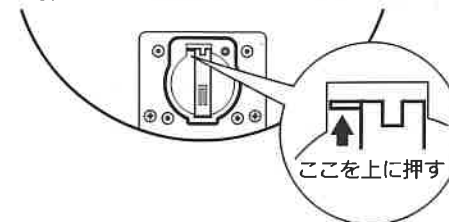


- ③古い電池を取り外し、新品の電池(CR2032)と交換してください。交換が終わったら、金属片を元の位置にセットします。

電池の+が上向きです。

- ④「リセットボタン」を先の細いピンのようなものを使って1回押します。

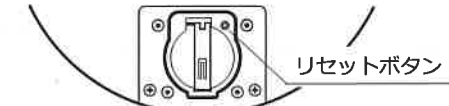

- ⑤電池周りの溝に黒いゴムリングがしっかりとハマっていることを確認し、電池蓋を元の位置に取付けます。

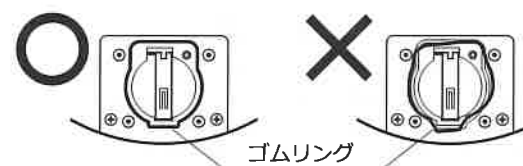

- ⑤電池蓋にある4箇所のネジを右方向に回し、しっかりと締めてください。

!

- 電池蓋を取り付ける際、ネジはしっかりと締めてください。また、電池蓋以外のネジは絶対に緩めないでください。防水性能が低下し、故障の原因となります。
- 新品電池をセットした時は、静電気などによる誤作動防止のために必ずリセットボタンを押してください。
- ゴムリングは経年劣化します。万一、劣化が見られる場合は作業を中断し、裏面に記載の弊社窓口までお問い合わせください。

製品の保管について

ご使用になった後は、水(お湯)の上に放置せず、乾いた布などで本体を軽く拭き、専用のスタンドなどを使用して湿気の少ない場所に保管してください。

!

- ご使用後、スピーカー部に水がたまっている場合は、本体を軽く振って、水を取り除いてください。

ご使用前に必ずお読みください

【ご使用上の注意】

- 水中に沈めた状態でボタン操作をしないでください。故意に水中で操作を行うと、本体内部に水が浸入し故障の原因となります。
- 長時間ご使用にならないときは、水（お湯）から取り出して保管してください。水や湯の中に長時間放置しますと、部品の劣化が早まり防水性能が低下します。
- 湯温アラームをご使用にならない場合は、他のモード（時計・タイマー・湯温モード）でご使用ください。



このモードで放置しない

※湯温アラームモードでは温度検知をすばやく行うため、他のモードより電池消耗が早まります。

【電池寿命】

- 電池寿命は湯温アラームモードを1日に1時間使用した場合、約1年間です。電池は工場出荷時よりセットされているモニター用電池ですので、表記の期間より短くなる場合があります。

【電池交換について】

- 電池交換を行う際、ねじの締め付けやゴムパッキンのセットが不適切ですと、その後の使用において、浸水するなど製品の故障につながる場合がございます。当社にご用命いただければ、電池交換を有償で承ります。

ヨシクニ

《ご用命先》 株式会社 芳国産業

〒111-0043 東京都台東区駒形2-4-11 ヨシクニ駒形ビル10F

TEL 03-3843-7811

平日（土・日・祝日を除く）：午前10時～午後5時