

LANDEX ALARM CLOCK

【Model YT5243】

取扱説明書（保証書付き）

このたびは、当社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。
なお、読み終わった後もお手元に保管し必要に応じてご覧ください。

■アフターサービス

- 外装部品やその他の付属品についての修理には、類似の代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。
- 無料保証期間が過ぎても、お客様のご希望により有料で修理させていただきます。

■下記のような場合には、無料保証期間でも有料修理になりますのでご注意ください。

- 1 保証書の提示がない場合。
- 2 保証書に日付、販売店名の記載がない場合や、字句を書き換えられた場合。
- 3 誤ったご使用によって生じた故障や損傷。
- 4 天災、火災または、異常な塩分、酸、蒸気、有毒ガスなどの影響による故障や損傷。
- 5 お客様による修理、改造が原因で故障した場合。

保証書

通常のお取り扱いにおいて、万一保証期間内に自然故障が起きた場合はこの保証書を販売店にご持参いただければ、無料保証および、調整をいたします。
なお、この保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

お買い上げ年月日 年 月 日
保証期間 お買い上げ日より1年間

店名

印

この保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
この保証書は日本国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.

【製品に関するお問い合わせ】

お問い合わせの際は、商品名または保証書に記載してある製品番号または商品名をご確認ください。

発売元 株式会社 芳国産業

〒111-0043

東京都台東区駒形2-4-11 コシクニ駒形ビル10F

TEL 03-3843-7811

平日(土・日・祝日を除く) 午前10時から午後5時

安全上のご注意

ここに示した注意事項は製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の人への危害や損傷を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

▼誤飲による事故防止について



警告

付属部品(ボタン電池など)は幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の治療を受けてください。



分解禁止

分解したり改造しないでください。故障の原因になります。



禁止

▼使用場所について

- 下記のようなところでは使用しないでください。
- ・浴室など水が直接かかる場所、蒸気が直接あたる場所での使用はお控えください。
 - ・温度が+40℃以上になる所。例えば、直射日光の当たる所や、暖房器具・火気に近い所。
 - ・温度が0℃以下になる所。
 - ・ほこりが多く発生する場所。
 - ・強い磁気のある場所や、激しい振動のある場所。
 - ・工場などの多くの油を使用する所。
 - ・倒れたり、落ちたりしそうな不安定な所。

お手入れ

ケースなどを拭くときはシンナー、ベンジン、スプレー式クリーナーなどは使用しないでください。
汚れがひどい時は石けん水または、水でうすめた中性洗剤をやりわらい布に浸してよく絞ってから拭き、拭いた後、やわらかい乾いた布で拭いてください。
また、殺虫剤やヘアースプレーなどもかからないようにしてください。


製品仕様

使用温度範囲	0℃～+40℃
精度	平均月差±30秒以内(常温中)
アラーム精度	±5分以内(セット時間に対し)
スヌーズ機能	約5分後
使用電池	単2乾電池2本
電池寿命	約1年間 (気温25℃で1日1回目覚ましを30秒鳴らした場合)

※時計に付属の電池は、工場出荷時より付いておりますので、電池寿命が製品仕様の表示より短い場合があります。


この説明書の内容は、予告なしに変更することがあります。印刷による制限のため、この取扱説明書の中の図が実際の表示と異なる場合があります。この説明書を製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

■ ご使用方法

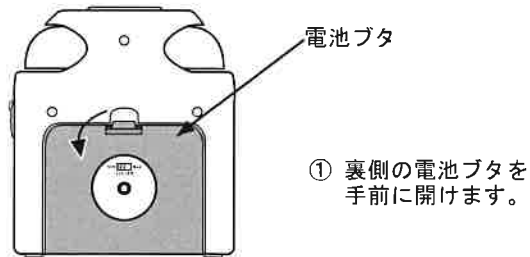

電池ボタン

① 裏側の電池ボタンを
手前に開けます。

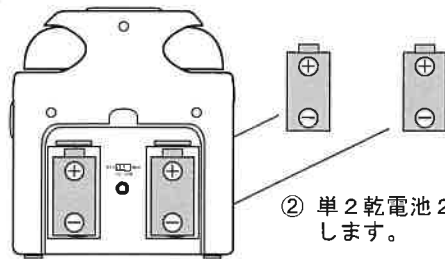

② 単2乾電池2本をセット
します。

電池を入れる

上図のように、本体裏側の電池ボタンを開けて単2乾電池2本を+ (プラス)、- (マイナス)の向きを正しく入れ、電池ボタンを閉じます。電池は逆に入れると動きません。

▼電池について

電池は使い方を間違えると液モレや破裂の恐れがあり、機械の故障やケガの原因となりますので下記のことを必ず守ってください。



警告

電池からもれた液が眼に入った場合は、失明する恐れがありますのですぐにきれいな水で洗い医師の治療を受けてください。皮膚や衣服に付着した場合は、きれいな水で洗い流してください。



注意

- ・+ (プラス)、- (マイナス)の方向を正しく入れてください。
- ・新しい電池と使用した古い電池を混ぜて使用しないでください。
- ・長時間使用しないときは、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと漏液して製品内部を傷める原因になる恐れがあります。



禁止

充電や分解など、ショートする恐れがあることはしないでください。液モレ、発熱、破裂の原因になります。また、加熱したり火中へ入れないでください。



禁止

梱包用の袋は絶対にかぶらないでください。また、幼児の手の届く所に置かないでください。

スヌーズライトボタン

鳴り出した目覚ましを一度止めて数分後に再度鳴らす。
このボタンを押している間だけ、ライトが点灯します。

目覚ましスイッチ

ON 目覚ましを鳴らす→ONにする
OFF 目覚ましを完全に止める→OFFにする


ボリュームスイッチ

MIN MAX
VOLUME

ベル音を切り換えることができます。
「MIN」側で小さい音、「MAX」側で大きい音になります。

針まわしつまみ

- ・時刻を合わせる
つまみを引いてからまわします。
- ・目覚まし時刻を合わせる
つまみを押し込んでからまわします。



時刻を合わせる

針まわしつまみを引き出した状態で時計の針を時計回りの方向へまわし正しい時刻に合わせます。
時計の針を合わせ終わったら針まわしつまみを押し込んでください。

目覚まし時刻を合わせる

針まわしつまみを押し込んだ状態で目覚まし針を、時計回りの逆にまわる方向へまわしご希望のアラーム時刻に合わせます。
時計回りにまわる方向にまわすと、セットした時刻に目覚まし鳴らないことがあります。

目覚ましを鳴らす

目覚ましスイッチをON (上) にします。
これでセットした時刻に目覚まし (ベル音) が鳴ります。

目覚ましの音量 (ベル音の大きさ)

ボリュームスイッチの位置で目覚まし音 (ベル) が変わります。
「MIN」側で小さい音が鳴り、「MAX」で大きい音が鳴ります。

目覚ましを止める

この時計はスヌーズ機能付きです。
スヌーズ機能とは、鳴り出した目覚ましを止めても数分後に再び鳴り出す機能のことです。寝過ぎ防止などに便利です。

●スヌーズ機能を使う

スヌーズライトボタンを押します。鳴り出した目覚ましは止まりますが、約5分後に再度鳴り出します。
この機能は30分～50分間繰り返します。
スヌーズボタンを押したときライトも同時に点灯します。

●完全に止める

目覚ましスイッチをOFF (下) にします。

※ご注意

- ・目覚ましスイッチをONにしたままですと、毎日午前と午後の2回目覚ましが鳴ります。使用しないときはOFFにしてください。
- ・目覚ましは機械の構造上セット時間に対して、セットした時刻の5分前から5分過ぎの間に鳴り始めます。

故障かな?と思ったら

●時計が動かない

電池は入っていますか?
電池は正しい向きに入っていますか?

電池容量が無くなっていませんか?新しい電池と交換してください。

●目覚ましが鳴り出すと時計が止まる

電池容量が少なくなっておりますので、新しい電池と交換してください。