

保証書

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。

品名：タイム オーシャン
製品型番：YT5261
保証期間：お買い上げ日より1年間

お買い上げ日：

お客様ご住所：
お名前：
電話番号：

販売店住所：
店名：
電話番号：

販売店様へ
ご販売時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、
貴店住所、貴店名など）をご記入の上、当製品をご購入
いただいたお客様にお渡しください。

よくにさんぎょう
輸入・発売元：株式会社 芳国産業
電話番号：03-3843-7841（お客様相談室係）
郵便番号：111-0043
住所：東京都台東区駒形2-4-11

（受付時間：土・日・祝日・長期休暇期間を除く、平日午前10時～午後5時まで）

この商品に関するお問い合わせをいただく際は、商品名（タイムオーシャン）もしくは製品型番（YT5261）をお申し出くださいと、より円滑にご相談いただけます。

アフターサービス

- ▼ 取扱説明書内の「故障かな？と思ったら」を確認しても直らない場合にはお求めの販売店もしくは弊社「お客様相談室係」に修理をご相談ください。
- ▼ 保証期間中は保証書の無料保証規定に従って、無償修理いたします。
当製品に保証書を添えてお求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」へお申し付けください。
- ▼ 保証期間経過後はお求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」で有償修理を承ります。
- ▼ 外装部品やその他の付属品についての修理、製品交換などには類似の代替品を使用する場合があります。

無料保証規定

- 本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 1.取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当製品と本書をご用意の上、お求めの販売店へご持参くださいか弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
 - 2.ご転居、ご贈答品などで、お求めの販売店に修理依頼できない場合には、弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
 - 3.保証期間内でも、次のような場合には、有料修理となります。
 - a)ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
 - b)お買い上げ後の転倒や落下、輸送等による故障及び損傷。
 - c)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天変地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源などによる故障や損傷。
 - d)一般家庭以外（例えば業務用などの長時間使用など）でのご使用による故障や損傷。
 - e)本書のご提示がない場合。
 - f)本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - g)ご使用上のキズ、変色、汚れなど。
 - h)運賃、諸係費用は基本的にお客様にてご負担になります。
 - 4.本書は日本国内においてのみ有効です。This Warranty is valid only in Japan.
 - 5.この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 6.お客様にご記入いただいた保証書個人情報は、修理・サービスに利用させていただく場合がございます。

by Landex

デジタルアラーム時計

タイム オーシャン

商品名

取扱説明書（保証書付）



この度は当製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用いただきますよう、お願い申し上げます。なお、読み終わったあと
もお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

製品仕様

商品名：タイム オーシャン
製品型番：YT5261
使用環境温度：+5°C ~ +40°C
本体サイズ：139(幅) × 91(高さ) × 41(奥行) mm
本体重量：約150 g (付属品を除く)
時間精度(常温中)：±30秒/月
温度計精度：±2°C (+5°C以上、+35°C以下の場合)、±2.5°C (0°C以上、+5°C未満もしくは+35°C超、+50°C以下の場合)
温度計表示範囲：-10°C ~ +50°C (-10°C未満は“LLL”、+50°C超は“HHH”と表示)。温度計表示範囲と当製品使用環境温度は異なります

使用乾電池：単3形乾電池2本(アルカリ電池推奨)
電池寿命：約1年(アルカリ電池でご使用いただいた場合。ご使用状況などにより前後いたします)

付属品：単3形乾電池2本(お試し用)、取扱説明書(保証書付)、本書
主な機能：

- ・オートカレンダー（2000年1月1日）より2099年12月31日まで表示。ただし電池を入れた直後およびリセット後は“2015年1月1日に設定されています”

- ・アラーム(電子音)
- ・ライト(液晶画面のバックライト)
- ・スヌーズ(約5分)
- ・温度表示

生産国：中国

▼ 製品仕様は改良のため、予告なく変更する場合があります。

▼印刷による制限のため、この取扱説明書の図が実際の製品と異なる場合があります。

IM No.YT5261

安全上のご注意（必ず守ってください）

ここに示す内容は、商品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前によくお読みの上、お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示内容を無視して、誤った使い方により生じる損害や危害の程度を区分する記号

△ 警告 人が死亡または重症などを負う可能性が想定される内容を示しています。

△ 注意 人が傷害を負う可能性や、物的損害が生じる可能性を示しています。

必ずお守りいただく行為（強制）と禁止行為を区分する記号

! 必ず守らなければいけない行為（強制）を示す記号です。

○ 絶対にしてはいけない禁止行為を示す記号です。

▼ 電池について

○ 分解、ショート（短絡）などをしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。また、火中に入れる、強い衝撃を与えるなど、絶対にしないでください。

! 電池からもれた液が目に入った場合は、失明する恐れがありますので、すぐにきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受けてください。皮膚や衣類などに付着した場合には、きれいな水で洗い流してください。

! プラス(+)、マイナス(-)の方向を正しく入れてください。
△ 注意 長時間使用しないときは、電池を必ずはずしてください。液もれにより当製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。

○ 電池に直接ハンダ付けをしたり、水で濡らしたりしないでください。液もれや破損などの恐れがあります。

! 電池を保管する際は高温・高湿な場所や直射日光が直接あたるところは避けてください。また、使用済みの電池はお住まいの地区自治体の廃棄方法に従って、速やかに廃棄してください。液もれや破損などの恐れがあります。

○ 古い電池と新し電池を混ぜて使用しないでください。当製品が故障したり、不安定な動作などをする場合があります。

! 電池を交換するときは、種類の異なる電池を混ぜないでください。また、電池の交換をするときは、全て新しい電池にしてください。

○ 電池を交換するときは、種類の異なる電池を混ぜないでください。当製品が故障したり、不安定な動作などをしたり、電池が液もれを起こす可能性があります。

! 電池を交換するときは、全て同じ種類の新しい電池にしてください。

△ 注意 電池の端子の汚れにより、当製品が使用できない場合があります。その際は乾燥したやわらかい布などで電池の端子を拭いて汚れをとってからご使用ください。

○ 電池に推奨使用期間が表示されている場合、期間を過ぎた電池のご使用はお控えください。液もれや破損などの原因になります。

! 当製品が使用可能でも液もれなどを防ぐために、定期的に電池交換をしてください。

▼ 誤飲による事故防止について

○ 電池や部品は幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の治療を受けてください。

▼ 梱包用袋について

○ 梱包用の袋は絶対にかぶらないでください。また、幼児の手の届く所に置かないでください。

▼ 分解禁止について

○ 当製品を分解したり、改造しないでください。故障の原因になります。

▼ 液晶パネルについて

○ 液晶パネルが破損した場合、ガラスおよび中の液晶には触れずに十分注意してください。皮膚に付着した場合、付着物をよく拭き取り、水で流し石鹼で洗浄してください。目に入った場合はきれいな水でよく洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。飲み込んだ場合は大量の水を飲んで吐き出し、直ちに医師の診断を受けてください。

下記のような所では使用や保管をしないでください。
- 温度が+40°Cを超える所。例えば、直射日光や暖房器具の熱風が当たる所、火気近くの所や屋外など。

- 温度が+5°Cより下になる所。

- ほこりや塵が多い所。
- 湿気が多い所（加湿器の蒸気があたる所など）、水が直接掛かる所（当製品は防水ではありません）。

- 強い磁気のある所、激しい振動のある所。

- 多くの油を使用する所。

- 当製品が倒れたり、落ちたりしそうな不安定な所。


- ビニール系素材の敷物の上や壁など（敷物や壁、当製品が汚れたり、傷んだりすることがあります）。

- 幼児の手が届く所。

- 防虫剤などのすぐそば。

各部の名称

■後面 ("⑧電池ぶた"を開けた状態)

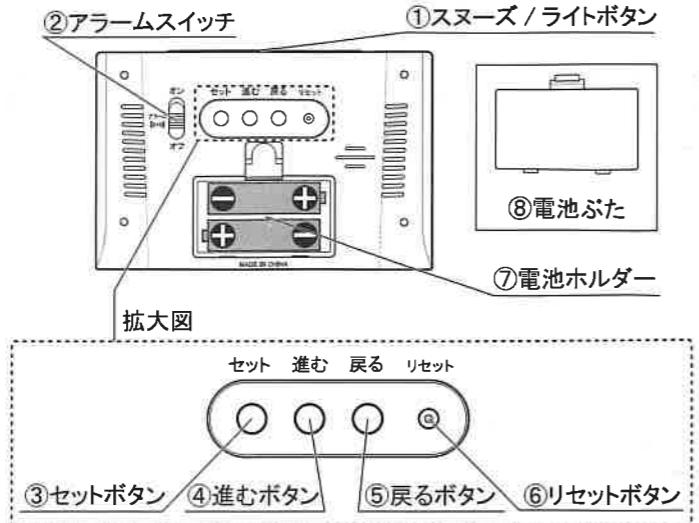

■前面(イラスト上の時刻表示などは一例です)



■各部の名称について

①スヌーズ / ライトボタン

押すとバックライトが点灯します。アラームが鳴っているときに押すとアラームが一旦鳴り止み、約5分後に再びアラームが鳴り出します(スヌーズ機能)。

②アラームスイッチ

アラームを鳴らす状態(アラーム「オン」の状態)とアラームを鳴らない状態(アラーム「オフ」の状態)を切替えるスイッチです。

③セットボタン

時刻や日付を設定するときに使用します。

④進むボタン

時刻や日付、アラーム時刻を設定するときに、時刻や日付、アラーム時刻を進めます。設定中に1回押すと1つ進み、長押し(約2秒)すると連続して進みます。

⑤戻るボタン

時刻や日付、アラーム時刻を設定するときに、時刻や日付、アラーム時刻を戻します。設定中に1回押すと1つ戻り、長押し(約2秒)すると連続して戻ります。

⑥リセットボタン

1回押すと初期状態に戻ります。押すときは先の細い棒などで押してください。

▼“⑥リセットボタン”を先の細い棒などで押すときに手や指などをケガしないよう、十分ご注意ください。

▼“⑥リセットボタン”を操作するときは無理に力を加えたり、力を加えて押し続けたりしないでください。当製品の故障などの原因となる場合があります。

⑦電池ホルダー

電池を入れる場所です。

⑧電池ぶた

電池の飛び出しなどを防ぐためのふたです。

▼電池の飛び出しや、紛失防止のためご使用中は必ず“⑧電池ぶた”閉めでお使いください。

⑨時刻表示部

設定された時刻が表示されます。

▼当製品は「午前」の表示がされません。“⑨時刻表示部”に“午後”的表示が無いときは「午前」を、「午後」の表示が有る場合は「午後」をそれぞれ表します。

⑩月・日 / アラーム時刻表示部

月・日もしくは設定されているアラーム時刻が表示されます。“②アラームスイッチ”が“オフ”的位置では“月・日”を、“オン”的位置では設定されている“アラーム時刻”をそれぞれ表示いたします。

各部の名称

▼曜日表示部

曜日が表示されます。

▼曜日を任意に設定することは出来ません。「年・月・日」を設定することで、自動的に表示されます。

ご使用方法

【1】電池を入れる

単3電池2本を“⑦電池ホルダー”に電池のプラス(+)、マイナス(-)の方向をよく確認し、正しい方向に入れてください。電池に絶縁フィルムなどが付いている場合は、必ず取り外してからご使用ください。電池を入れたら“⑧電池ぶた”を閉め、“⑥リセットボタン”を先の細い棒などを使って1回押してください。



▼付属の電池は工場出荷時に納められたもので、寿命が短くなっている場合があります。

▼一部の高性能電池は初期電圧が高いため、当製品の使用に不向きな場合があります。

▼電池交換の際は、アルカリ電池での交換をおおすすめいたします。

▼電池のプラス(+)、マイナス(-)を間違った方向にし、放置しないでください。当製品の故障や損傷、電池の発熱や液漏れなどの原因となります。

【2】日付と時刻を合わせる

“③セットボタン”を長押し(約2秒)して日付と時刻を設定する状態にし、「西暦年」→「月・日」→「時刻」の順で設定をします。曜日は日付を正しく合わせると自動的に設定されます(曜日を任意に設定することは出来ません)。

【設定例】：2018年1月21日 日曜日 午前10時38分】

▼表示は一例です



【西暦年を合わせる】

“③セットボタン”を約2秒間長押しすると、液晶画面上の“⑩月・日 / アラーム時刻表示部”に“西暦年”が表示(点滅状態)されます。“④進むボタン”もしくは“⑤戻るボタン”を操作して、西暦年を合わせます。

↓↓↓ “③セットボタン”を1回押す↓↓↓



【月・日を合わせる】

“西暦年”表示から“月・日”表示(点滅状態)に変わります。“④進むボタン”もしくは“⑤戻るボタン”を操作して、月・日を合わせます。

↓↓↓ “③セットボタン”を1回押す↓↓↓



【時刻を合わせる】

液晶画面上の“⑨時刻表示部”的“時刻”表示が点滅(秒表示は点滅しません)します。“④進むボタン”もしくは“⑤戻るボタン”を操作して、時刻を合わせます。

↓↓↓ “③セットボタン”を1回押す↓↓↓



液晶画面上の点滅箇所がなくなります。

▼“④進むボタン”を1回押すと、設定中の情報が1つ進み、長押し(約2秒)すると早送りで設定中の情報が進みます。“⑤戻るボタン”を1回押すと、情報が1つ戻り、長押し(約2秒)すると早送りで情報が戻ります。

▼日付や時刻を設定中に、約30秒間操作をしないと、設定が中止されます。

▼時刻を設定するときに“④進むボタン”もしくは“⑤戻るボタン”を押すごとに秒表示がゼロなること、「秒」を正しく合わせます。時報などを参考にしてタイミングを見計りながら「秒」を合わせることが出来ます。

▼当製品の時刻表示には“午前”的表示がありません(“午後”的表示)。

【3】アラームを鳴らす

1. アラーム時刻を合わせる

“④進むボタン”もしくは“⑤戻るボタン”を1回押すと液晶画面上の“⑩月・日 / アラーム時刻表示部”が現在設定されている“アラーム時刻”を表示(点滅)し、アラーム時刻を合わせる状態になります。



アラーム時刻を合わせる状態
(現在設定されている“アラーム時刻”が点滅)

▼表示は一例です。

“アラーム時刻”的表示が点滅中に“④進むボタン”を1回押すと、アラーム時刻が1分ずつ進み、長押し(約2秒)すると早送りでアラーム時刻が進みます。“⑤戻るボタン”を1回押すと、アラーム時刻が1分ずつ戻り、長押し(約2秒)すると早送りでアラーム時刻が戻ります。アラーム時刻を合わせ終わったら“③セットボタン”を押すと、“アラーム時刻”表示の点滅が止まり、アラーム時刻が設定されます。

▼アラーム時刻の設定中に何も操作をしない状態が約5秒続くと、アラーム時刻の設定が自動的に中止されます。

▼当製品のアラーム時刻には“午前”的表示がありません(“午後”的表示)。

2. “②アラームスイッチ”を“オン”にする

“②アラームスイッチ”が“オフ”的位置にあるときに、“②アラームスイッチ”を“オン”的位置に切替えると、液晶画面上の“⑩月・日 / アラーム時刻表示部”に“アラームマーク(『』)”と設定されたアラーム時刻が表示され、設定されたアラーム時刻にアラームが鳴り出します。

▼アラームは設定したアラーム時刻になると鳴りはじめ、約1分後に自動的に鳴り止みます。その場合、“②アラームスイッチ”を“オフ”的位置にしないと、翌日の同時刻にアラームが再び鳴り出します。

▼“②アラームスイッチ”が“オフ”的位置にあるときは、液晶画面上の“⑩月・日 / アラーム時刻表示部”は“月・日”を表示します。この状態で設定されたアラーム時刻を確認する場合は“③セットボタン”を1回押してください。約5秒間設定された“アラーム時刻”が表示されます(“②アラームスイッチ”が“オフ”的位置にあるときは“③セットボタン”を1回押すと、“月・日”が約5秒間表示されます)。

【4】アラームを止める

1. スヌーズ機能で止める

アラームが鳴っているときに“①スヌーズ / ライトボタン”を押すと、アラームが一旦鳴り止み、約5分後に再び鳴りはじめます。スヌーズ中は液晶画面上の“⑩月・日 / アラーム時刻表示部”にある“アラームマーク(『』)”表示が点滅します。

▼スヌーズとはアラームを一旦止めて、一定時間おきに再びアラームが鳴り出す機能で、二度寝などの防止にご利用いただけます。

▼スヌーズ機能は手動での操作(“①スヌーズ / ライトボタン”を押す)の場合、何回でも繰り返すことが出来ます。

2. “②アラームスイッチ”で止める

アラームが鳴っているときに、“②アラームスイッチ”を“オフ”的位置に切替えると、アラームが完全に止まります(アラームは鳴りません)。

▼“②アラームスイッチ”を“オフ”的位置にすると、“⑩月・日 / アラーム時刻表示部”は設定された“アラーム時刻”的表示から、“月・日”表示に切り替わります。

その他の機能

【1】温度表示

当製品の周辺の温度を製品内部のセンサーで測定し、表示します。はじめて電池を入れたときや、温度変化が大きい環境に移したときなどは、測定および表示に時間がかかる場合があります。

▼当製品は業務用ではありません。厳密な温度管理が必要とされるような目的でのご使用はしないでください。

【2】ライト(液晶画面のバックライト)

“①スヌーズ / ライトボタン”押すと、約4秒間液晶画面のライトが点灯します。

お手入れのしかた

当製品を拭くときは、シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナーなどは使用しないでください。汚れがひどいときは、石鹼水または水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に浸してよく絞ってから拭き、乾いたあとに乾燥した布で拭いてください。また、殺虫剤・防虫剤・ヘアースプレーなどもかけないでください。

故障かな?と思ったら

▼(症状) 表示画面が薄くなってきた (対処) 電池の消耗が考えられますので、新しい電池に交換してください。

▼(症状) 表示画面が乱れたり時計 (対処) 静電気による誤動作が考えられます。“⑥リセットボタン”を押して様子を見てください。

▼(症状) アラームが鳴らない (対処) “②アラームスイッチ”がオフであるか確認してください。電池の消耗が考えられる場合は、新しい電池と交換してください。

▼(症状) ライトが暗くなった (対処) 電池の消耗が考えられますので、新しい電池に交換してください。

当製品、電池、梱包材などの廃棄

▼お住まいの地区自治体の廃棄方法に従ってください。

▼当製品、電池、梱包材などは分別して廃棄してください。

- ・この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁止します。
- ・当製品を使用することによって生じたいかなる支出、損害、その他の損失に対してなんら責任を負いません。