

by Landex

目覚まし時計 メロディーライフ

商品名

取扱説明書（保証書付）



このたびは、当製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書（保証書付）を必ずお読みください。また本書は必要なときにすぐに取り出せるよう、大切に保管してください。

- ▼製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
- ▼印刷による制限のため、この取扱説明書内の図が実際の製品と異なる場合があります。
- ▼この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁止します。
- ▼当製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなら責任を負いません。

保証書

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください

品名：メロディーライフ
製品型番：YT5264
保証期間：お買い上げ日より1年間
お買い上げ日：
お客様ご住所：
お名前：
電話番号：
販売店住所：
店名：
電話番号：

販売店様へ
ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、貴店住所、貴店名など）をご記入の上、当製品をご購入いただいたお客様にお渡しください。

輸入・発売元：株式会社 芳国産業（よしくにさんぎょう）
電話番号：03-3843-7841（お客様相談室係）
郵便番号：111-0043
住所：東京都台東区駒形2-4-11

（受付時間：土・日・祝日・長期休暇期間を除く、平日午前10時～午後5時まで）
この商品に関するお問い合わせをいただく際は、商品名（メロディーライフ）もしくは製品型番（YT5264）をお申し出いただく、より円滑にご相談いただけます。

製品仕様

製品型番：YT5264
 使用環境温度：+5℃～+40℃
 時間精度（常温中）：±30秒（平均月差）
 アラーム精度：±7分（設定したアラーム時刻に対して）
 アラーム曲名（計4通り）：①電子音（ビ・ビ・ビ音）
 ②ヴィヴァルディ『四季』より『春』
 ③カプリ島（Isle of Capri）
 ④オフエンバック喜歌劇『天国と地獄』序曲

使用乾電池：単3乾電池2本（アルカリ乾電池推奨）
 電池寿命：約10ヶ月（アルカリ乾電池を使用した場合。ご使用状況により変化する場合があります）

付属品：単3乾型電池2本（お試用）、取扱説明書（保証書付）⇒本書
 主な機能：アラーム、ライト、スヌーズ、アラーム自動停止機能（約5分。アラーム自動停止機能を解除することは出来ません）
 生産国：中国

ご使用場所について

下記のような場所では使用や保管をしないでください。

- ・温度が+40℃を超える場所。例えば、直射日光や暖房器具の熱風が当たる場所、火気に近い場所や屋外など（当製品のご使用は屋内に限ります）。
- ・温度が+5℃より下になる場所。
- ・ほこりや塵が多い場所。
- ・湿気が多い場所（加湿器の蒸気があたる場所など）、水が直接掛かる場所（洗面台、キッチン、浴室など。当製品は防水ではありません）。
- ・強い磁気のある場所（OA機器の側など）、激しい振動のある場所（自動車の車内など）。
- ・多くの油を使用する場所（キッチン、工場内など）。
- ・当製品が倒れたり、落ちたりしそうな不安定な場所。
- ・ビニール系素材の敷物の上や壁など（敷物や壁、当製品が汚れたり、傷んだりすることがあります）。
- ・幼児の手が届く場所。
- ・防虫剤やアロマランプなどのすぐそば。

IM No.YT5264 (Ver.1)

アフターサービス

- ▼取扱説明書内の「故障かな？と思ったら（裏面）」を確認しても直らない場合はお求めの販売店、もしくは弊社「お客様相談室係」までご相談ください。
- ▼保証期間中は保証書の無料保証規定に従って、無料修理いたします。当製品に保証書を添えてお求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」へお申し付けください。
- ▼保証期間経過後はお求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」で有料修理を承ります。
- ▼外装部品やその他の付属品についての修理、製品交換などには類似の代替品を使用する場合があります。

無料保証規定

- 本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 1.取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当製品と本書をご用意の上、お求めの販売店へご持参いただくか弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
 - 2.ご転居、ご贈答品などで、お求めの販売店に修理依頼出来ない場合には、弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
 - 3.保証期間内でも、次のような場合には、有料修理となります。
 - a) ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
 - b) お買い上げ後の転倒や落下、輸送等による故障及び損傷。
 - c) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天変地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源などによる故障や損傷。
 - d) 一般家庭以外（例えば業務用などの長時間使用など）でのご使用による故障や損傷。
 - e) 本書のご提示がない場合。
 - f) 本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - g) ご使用上のキズ、変色、汚れなど。

- h) 取扱説明書内の「ご使用場所について」に記載されているような場所でご使用されたり、保管をした場合。
- ※ 運賃、諸掛費用は基本的にお客様にてご負担いただきます。
- 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This Warranty is valid only in Japan.
 - 5.この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
 - 6.お客様にご記入いただいた保証書個人情報は、修理・サービスに利用させていただく場合がございます。
 - 7.お買い上げ後、1年を超えてご使用されない製品をはじめにご使用される際に、万が一不具合があった場合は有料修理となります。

安全上のご注意（必ず守ってください）

ここに示す内容は、商品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前によくお読みの上、お読みになった後はいつでも見られる所に必ず保管してください。

表示内容を無視して、誤った使い方により生じる損害や危害の程度を区分する記号	
⚠ 警告	人が死亡または重症などを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性や、物的損害が生じる可能性を示しています。
必ずお守りいただく行為（強制）と禁止行為を区分する記号	
❗	必ず守らなければいけない行為（強制）を示す記号です。
🚫	絶対にしてはいけない禁止行為を示す記号です。


⇒ 電池について

- ⊗ 分解、ショート（短絡）などをしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。また、火中に入れる、強い衝撃を与えるなど、絶対にしてしないでください。
- ⊗ 電池を保管する際は高温・高湿な場所や直射日光が直接あたるところは避けてください。


- ⚠ 警告 電池からもれた液が目に入った場合は、失明する恐れがありますのですぐにきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受けてください。皮膚や衣類などに付着した場合にはきれいな水で洗い流してください。
- ⚠ 注意
 - ・プラス（+）、マイナス（-）の方向を正しく入れてください。
 - ・長時間使用しないときは、電池を必ずはずしてください。液もれにより当製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- ⊗ 電池に直接ハンダ付けをしたり、水で濡らしたりしないでください。液もれや破損などの恐れがあります。
- ⚠ 注意
 - ・長時間使用しないときは、電池をお住まいの地区自治体の廃棄方法に従って、速やかに廃棄してください。液もれや破損などの恐れがあります。
 - ・古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。当製品が故障したり、不安定な動作などをすることがあります。また、電池を交換するときは、種類の異なる電池を混ぜないでください。
- ⚠ 注意 電池の交換をするときは、全て新しい電池にしてください。
- ⚠ 注意 電池の端子の汚れにより、当製品が使用出来ない場合があります。その際は乾燥したやわらかい布などで電池の端子を拭いて汚れをとってからご使用ください。
- ⊗ 電池に推奨使用期間が表示されている場合、期間を過ぎた電池のご使用はお控えください。液もれや破損などの原因になります。
- ⚠ 注意
 - ・当製品が使用可能でも液もれなどを防ぐために、定期的に電池交換をしてください。
- ⇒ 誤飲による事故防止について
 - ⊗ 電池や部品は幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の治療を受けてください。
- ⇒ 梱包用袋について
 - ⊗ 梱包用の袋は絶対にかぶらないでください。また、幼児の手の届く所に置かないでください。
- ⇒ 分解禁止について
 - ⊗ 当製品を分解したり、改造しないでください。故障の原因になります。

各部の名称

■本体正面

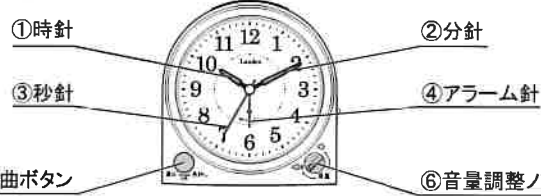

■本体裏面

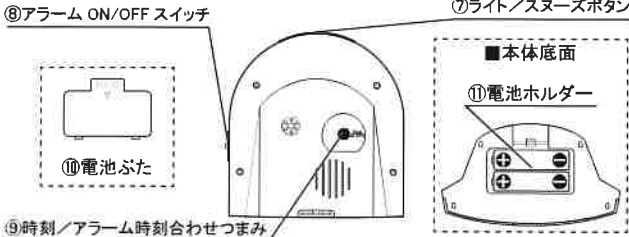

- ①時針
時刻の“時”を示す針です。
- ②分針
時刻の“分”を示す針です。
- ③秒針
時刻の“秒”を示す針です。

「⑤選曲ボタン」の“待機状態”解除について
 「⑤選曲ボタン」長押し(約5秒)
 =>「ピ」音が1回鳴る
 =>“選曲状態”になり、アラームの曲が選べる状態になります
 詳細は「[6] アラームの曲を選ぶ」をご覧ください

- ④アラーム針
アラーム時刻を設定をするときに目安にする針です。
- ⑤選曲ボタン

アラームの曲を切替えるためのボタンです。このボタンの操作は以下の(状態1)及び(状態2)の2つの状態により異なります。

(状態1)選曲状態

「⑤選曲ボタン」を1回押すごとに、アラームの曲を変更することが出来る状態です。アラームの曲は全部で4通りで、お好みの曲にあわせてご使用いただけます。“選曲状態”で「⑤選曲ボタン」の操作を約5分間行わないと、自動的に“待機状態”に切替わります。はじめてご使用いただくときや、電池交換をした直後は“選曲状態”になります(電池を入れてから、約5分間「⑤選曲ボタン」で操作を行わないと、自動的に“待機状態”に切替わります)。

(状態2)待機状態

“選曲ボタン”を1回押しても、アラームの曲を変更することが出来ない状態です。“待機状態”で「⑤選曲ボタン」を約5秒長押し(押し続ける)すると、解除確認音(ピ音)が1回鳴り、“選曲状態”に切替わります。
 ▼“待機状態”は意図しない操作により、選択した曲が変更されるのを防ぐために設定されております。

⑥音量調整ノブ

アラームの音量を調整するためのノブです。右回りで音量を大きく、左回りで音量を小さく調整することが出来ます。

▼「⑥音量調整ノブ」でアラームを止めることは出来ません。

⑦ライト/スヌーズボタン

押すとライトが点灯します。アラームが鳴っているときに押すと、ライトが点灯するとともに、アラームが一旦鳴り止みます(スヌーズ機能)。

⑧アラーム ON/OFF スイッチ

アラームの ON と OFF を切替えるスイッチです。

⑨時刻 / アラーム時刻合わせつまみ

時刻およびアラーム時刻を合わせるために使用します。つまみを押し込んだ状態でアラーム時刻を合わせることが出来ます。つまみを手前に引いた状態で時刻を合わせ

ることが出来ます。アラーム時刻を合わせる際はつまみを必ず右回り(●右)の方向に回してください(左回りの方向に回した場合、設定したアラーム時刻と異なるタイミングでアラームが鳴り出す場合がありますのでご注意ください)。時刻を合わせる際はつまみを必ず左回り(左●左)の方向に回してください(右回りに回して時刻を合わせると、ご使用中に時刻がずれたり、設定したアラーム時刻と異なるタイミングでアラームが鳴り出す場合がありますのでご注意ください)。

▼当製品が破損する恐れがありますので、つまみを操作する際はつまみを無理に引いたり、押し込んだり、強い力で回したりしないでください。

⑩電池ぶた
電池の脱落や紛失を防ぐためのふたです。必ず閉めてご使用ください。

⑪電池ホルダー
電池を入れる場所です。

ご使用方法

【1】電池を入れる

単3型乾電池2本を「⑪電池ホルダー」に電池のプラス(+)、マイナス(-)の方向を確認して、正しい方向に入れてください。電池に絶縁フィルムなどが付いている場合は、取り外してから入れてください。電池を入れたら「⑩電池ぶた」を必ず閉めてご使用ください。



▼付属の電池は工場出荷時に納められたもので、流通の過程で寿命が短くなっている場合があります(付属の電池はモニター用の電池です)。


▼一部の高性能電池は初期電圧が高いため、当製品の使用に不向きな場合がありますので、ご使用しないでください。

▼充電電池は充電された状態であっても電圧が低い場合がありますので、ご使用しないでください。

▼電池交換の際はアルカリ単3乾電池をおすすめいたします。


【2】時刻を合わせる

「⑨時刻/アラーム時刻合わせつまみ」を引いた状態で、必ず左回り(左●左)の方向に回して時刻合わせてください。



【3】アラーム時刻を合わせる



「⑨時刻/アラーム時刻合わせつまみ」を押し込んだ状態で、必ず右回り(●右)の方向に回してアラーム時刻を設定してください。



▼「⑨時刻/アラーム時刻合わせつまみ」を左回り(左●左)の方向に回してアラーム時刻を設定した場合、設定したアラーム時刻と異なるタイミングでアラームが鳴り出すことがありますのでご注意ください。

【4】アラームを鳴らす

「⑨アラーム ON/OFF スイッチ」を“ON”の位置に合わせると、設定したアラーム時刻にアラームが鳴りはじめます。「⑨アラーム ON/OFF スイッチ」を“OFF”の位置に合わせるとアラームが止まる、または鳴りません。



▼当製品の機械の構造上、設定したアラーム時刻に対し、アラームが鳴りはじめるのに時間的誤差(-7分~+7分)が生じる場合があります。

【5】アラームを止める

1. 「⑨アラーム ON/OFF スイッチ」で止める

アラームを止める、または鳴らないようにするには「⑨アラーム ON/OFF スイッチ」を“OFF”の位置に合わせてください。

2. 「⑦ライト/スヌーズボタン」で止める

アラームが鳴っているときに「⑦ライト/スヌーズボタン」を押すと、アラーム音が約5分鳴り止み、その後再びアラームが鳴り出します(スヌーズ機能)。

▼“スヌーズ機能”は二度寝などの防止にご利用いただくための機能です。

3. アラーム自動停止機能で止める

電池の消耗を防ぐために、当製品は自動アラーム停止機能がついております。アラームが鳴り出してから、約5分間何も操作をしないと自動的にアラームが鳴り止みます(アラーム自動停止機能を解除することは出来ません)。

▼自動アラーム停止機能でアラームが鳴り止んだ際に、「⑧アラーム ON/OFF スイッチ」を“オフ”の位置に合わせない場合、約12時間後にアラームが再び鳴り出します。

【6】アラームの曲を選ぶ

「⑤選曲ボタン」を操作して、アラームをお好みの曲(計4通り)に合わせることが出来ます。アラームの曲を変更出来るのは“(状態1)選曲状態”で、“(状態2)待機状態”ではアラームの選曲が出来ません。

(状態1)選曲状態

「⑤選曲ボタン」を1回押すごとにアラームの曲を変更出来る状態です。

▼“(状態1)選曲状態”で「⑤選曲ボタン」の操作を約5分間行わないと、自動的に“(状態2)待機状態”に切替わります。

▼はじめてご使用いただくときや、電池交換をした直後は“(状態1)選曲状態”になります。

▼電池を入れてから、約5分間「⑤選曲ボタン」で操作を行わないと、自動的に“(状態2)待機状態”に切替わります。

(状態2)待機状態

「選曲ボタン」を1回押しても、アラームの曲を変更することが出来ない状態です。“(状態2)待機状態”で「⑤選曲ボタン」を約5秒長押し(押し続ける)すると、解除確認音(ピ音)が1回鳴り、“(状態1)選曲状態”に切替わります。

▼“(状態2)待機状態”は意図しない操作により、選択した曲が変更されるのを防ぐために設定されております。

【7】ライトをつける

「⑦ライト/スヌーズボタン」を押すと、文字盤を照らすライトが点灯します。ライトは「⑦ライト/スヌーズボタン」を押し続ける間は点灯し続けます。

▼アラームが鳴っているときに「⑦ライト/スヌーズボタン」を押すと、アラームが一旦鳴り止み、その後再びアラームが鳴り出す可能性があります(スヌーズ機能が有効な範囲において)。

故障かな?と思ったら

症状	推測される原因	対処方法(例)
時計が動かない	電池が入っていない	電池を入れてからご使用ください
	電池が消耗している	新しい電池と交換してください
	電池の“+”、“-”が逆	電池の“+”、“-”を正しく入れてください
時間が合わない	電池が消耗している	新しい電池と交換してください
アラームが鳴らない	「⑨アラーム ON/OFF スイッチ」が“OFF”の位置に合わせてある	「⑨アラーム ON/OFF スイッチ」を“ON”の位置に合わせて、再度お試しください
アラーム音が小さい	電池が消耗している	新しい電池と交換してください
ライトが暗い	電池が消耗している	新しい電池と交換してください
アラームの鳴り出すタイミングがずれる	「⑨時刻/アラーム時刻合わせつまみ」を左回りで回してアラーム時刻を設定した	「⑨時刻/アラーム時刻合わせつまみ」を必ず右回りで回してアラーム時刻を設定して、再度お試しください

お手入れのしかた

ケースなどを拭くときはシンナー・ベンジン・スプレー式クリーナーなどは使用しないでください。汚れがひどいときは石鹼水または水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に浸してよく絞ってから拭き、乾いたあとに乾燥した布で拭いてください。また殺虫剤、防虫剤やヘアースプレーなどもかからないようにしてください。

当製品、電池、梱包材などの廃棄

▼お住まいの地区自治体の廃棄方法に従ってください。
 ▼当製品、電池、梱包材などは分別して廃棄してください。