

ラジオを聞く



- ①「ラジオ電源ボタン」を押して、ラジオの電源を入れます。表示画面に周波数が表示されます。
 - ②再度「ラジオ電源ボタン」を押して「AM放送」と「FM放送」のどちらかを選び、「選局ツマミ」を回してご希望の放送局を選局し、「音量ツマミ」で音量を調整します。
 - ③ラジオを消す場合は、「ラジオ電源ボタン」を約2秒間押します。
- * AM放送を受信時は「AM表示」がFM放送を受信時は「FM表示」が点灯します。
 - * 「選局ツマミ」は1段階回すごとにAM放送は9kHzずつ、FM放送は0.1MHzずつ周波数が変わります。
 - * ラジオ選局時に表示画面に表示する周波数は約15秒後に時計表示になります。
 - * ラジオを消す場合、「ラジオ電源ボタン」を約2秒間押し続けてください。「音量ツマミ」を「小」側に回しただけではラジオは切れていません。

【オートスキャン機能】

- 「選局ツマミ」を早回し（左右どちらでも）をすると、オートスキャン機能によって次の受信できる放送局を選局して止まります。
- * 電波の受信状況が悪く受信ができない場所では、オートスキャン機能でその放送局の周波数で止まらないことがあります。
- その場合は、「選局ツマミ」を早回しをしないで放送局を選局してください。

【より良い受信状態で聴くために】

- ・AM放送は本体の向きを変えて最もよく受信できるようにしてください。
 - ・FM放送はFM用アンテナコードをのばしてよく受信できるようにしてください。
- なお、ご使用になる場所（地形・建物）により、電波の流れが悪く受信状態の悪い場合があります。

調光機能

「スヌーズボタン」を1回押すごとに、画面表示が「明るい表示」と「暗い表示」に切り替わります。

安全上のご注意 別紙の【ご注意とお願い】も必ず合わせてお読みください。

- 次のようなところでは使用しないでください。
 - ・温度が-5℃以下または、+40℃以上になるところ。
 - ・直射日光のあたるところや、暖房器具、火気に近いところ。
 - ・強い磁気のある場所や激しい振動のある場所、また、倒れたり落ちたりしそうな不安定な場所。
 - ・バスタブなどの水中に入れての使用は絶対にしないでください。また、洗面所などでの使用もおやめください。
 - ・工場・台所など多くの油を使用する場所。
 - ・子供だけで使わせたり、幼児の手の届くところ。やけど、感電、ケガをする恐れがあります。
- 次のようなことは絶対にしないでください。
 - ・布や紙などの燃えやすいものをかぶせないでください。また燃えやすい物のそばで使用しないでください。火災の原因になります。
 - ・ご使用中は、商品本体、電源コード、電源プラグなどを布や座布団などでおおったり、包んだりしないでください。火災やケースの変形の原因になります。

アフターサービス

- ・保証期間中は保証書の無料保証規定に従って、無償修理いたします。当製品に保証書を添えてお求めの販売店、もしくは、弊社「お客様相談係」へお申し付けください。
- ・保証期間経過後はお求めの販売店、もしくは、弊社「お客様相談係」で有償修理を承ります。
- ・外装部品やその他の付属品についての修理、製品交換などには類似の代替品を使用する場合があります。

無料保証規定

- 本書は、本書記載内容で無料修理をさせていただくこととお約束するものです。
1. 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当製品と本書をご用意の上、お求めの販売店へご持参いただくか弊社「お客様相談係」へご相談ください。
 2. ご転居・贈答品などで、お求めの販売店に修理依頼できない場合には、弊社「お客様相談係」へご相談ください。
 3. 保証期間内でも、次のような場合には有料保証となります。
 - ・ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
 - ・お買い上げ後の転倒・落下・輸送などによる故障および損傷。
 - ・火災・地震・風水害・ガス害・落雷・その他の天変地異・公害や異常電圧・指定外使用電源などによる故障や損傷。
 - ・一般家庭以外（例えば業務用などの長時間使用など）でのご使用による故障や損傷。
 - ・本書のご提示がない場合。
 - ・本書にお客様名・お買い上げ年月日・販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ・運賃、諸経費用は基本的にお客様のご負担になります。
 4. 本書は日本国内のみ有効です。This Warranty is valid only in Japan.
 5. この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。

保証書

品名：ナイトコンポ
製品型番：YT5273
保証期間：お買い上げ後1年間

お買い上げ日：

お客様ご住所：
お名前：
電話番号：

販売店住所：
店名：
電話番号：

輸入・発売元：株式会社 芳国産業（よしくにさんぎょう）
電話番号：03-3843-7841（お客様相談係係）
（受け付け時間：平日午前10時～午後5時まで 土・日・祝日・長期休暇期間を除く）
住所：〒111-0043 東京都台東区駒形2-4-11 ヨシクニ駒形ビル10F

AM/FMラジオ付きデジタルアラームクロック

ナイトコンポ

取扱説明書（保証書付き）



このたびは、当製品をお買い上げいただき、ありがとうございました。ご使用前にこの説明書をよくお読みの上、正しくご使用いただきますようお願い申し上げます。

なお、この説明書はお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

製品仕様

商品名：ナイトコンポ
製品型番：YT5273
時計精度：平均月差 ±60秒以内
アラーム：電子音・ラジオ（約2時間後に自動停止）
スヌーズ：9分間スヌーズ、最大9回継続
ラジオ受信周波数：AM 522kHz～1629kHz、FM 76MHz～108MHz
使用温度範囲：0℃～+40℃

- ・この説明書に内容は、予告なしに変更になる場合があります。
- ・製品仕様は改良のため、予告なしに変更する場合があります。
- ・印刷による制限のため、この取扱説明書中の図が、実際の表示と異なる場合があります。

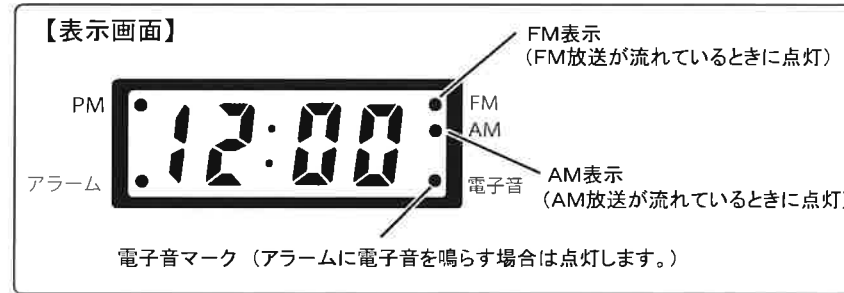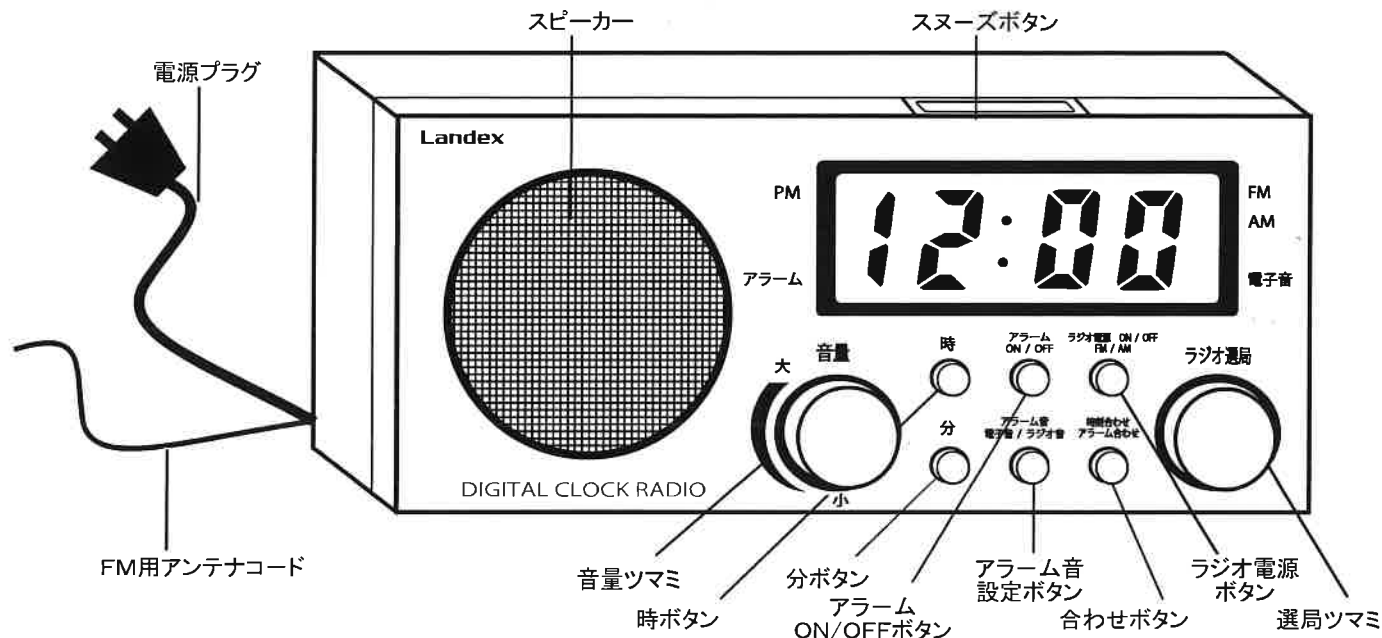


【ご使用方法】

電源プラグを差し込む

電源コードのプラグをコンセント(AC100V)に差し込みます。デジタル表示画面に時刻表示が点滅して表示します。

時刻を合わせる

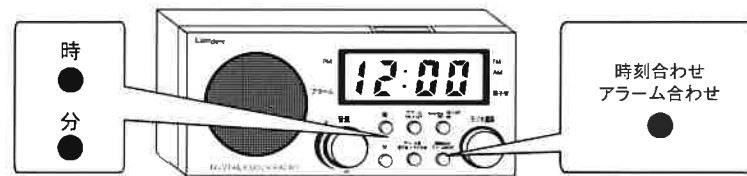


- ① 「合わせボタン」を1回押します。
- ② 時刻表示が点滅するで「時ボタン」で現在時刻の「時」を合わせ、「分ボタン」で現在時刻の「分」を合わせます。
- ③ 現在時刻を合わせたら、「合わせボタン」を2回押します。時刻表示の点滅が点灯表示になり時刻セットが完了しました。

- ・ 午後の時刻を合わせるときは、「午後表示」を点灯させてください。
- ・ 時刻を合わせるときに、「時ボタン」、「分ボタン」は約2秒間押し続けると、数字を早送りすることが出来ます。

※ご注意
時刻を合わせている途中で「約30秒間」何も操作が無い場合、点滅が止まり時刻合わせが出来なくなります。

アラーム時刻を合わせる

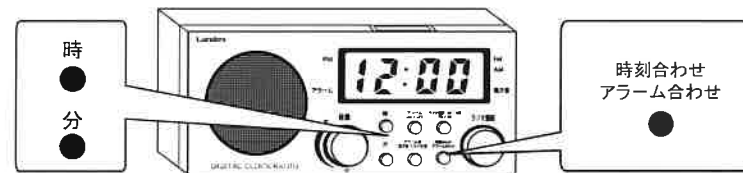

- ① 時刻表示から「合わせボタン」を2回押します。表示がアラーム時刻に変わり点滅します。(この時、「アラームマーク」も点滅します)
- ② 「時ボタン」で設定したいアラーム時刻の「時」を合わせ、「分ボタン」で「分」を合わせ、「合わせボタン」を1回押します。これでアラーム時刻がセットされました。

- ・ 午後の時刻にアラーム時刻を合わせるときは、「午後表示」を点灯させてください。
- ・ 時刻を合わせるときに、「時ボタン」、「分ボタン」は約2秒間押し続けると、数字を早送りすることが出来ます。


※ご注意
・ 時刻を合わせている途中で「約30秒間」何も操作が無い場合、点滅が止まりアラーム時刻合わせが出来なくなります。
・ アラーム時刻を合わせただけでは、アラーム時刻にアラームは鳴りません。「アラームON/OFFボタン」でアラームを「ON」にしてください。

アラーム音を選ぶ・鳴らす

アラームに電子音を鳴らす場合

「アラームマーク」と「電子音マーク」の2つが点灯しているときに電子音が鳴ります。

- ① 「アラーム音設定ボタン」を1回押して、「電子音マーク」が点灯させます。このとき設定したアラーム時刻が表示します。(アラーム時刻表示は、約5秒後に時刻表示に戻ります。)
- ② 次に、「アラームON/OFFボタン」を押して「アラームマーク」を点灯させます。

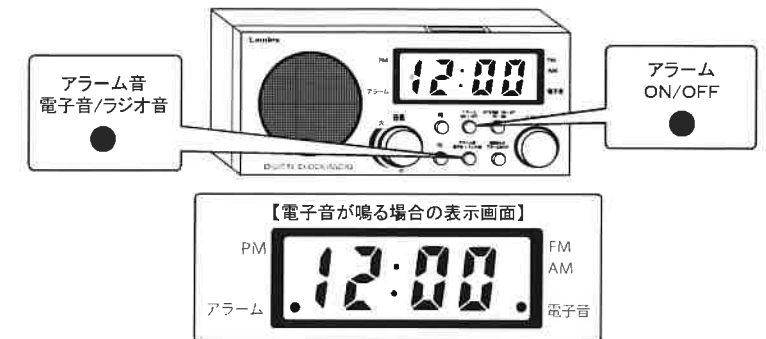

アラームにラジオを鳴らす場合

- ① アラーム時刻に鳴らす、ラジオ放送局を選ぶ
裏面の「ラジオを聞く」の手順でアラームで鳴らしたいラジオ放送局を選びます。選局後に「ラジオ電源ボタン」を約2秒間押し続けてラジオを切ります。
- ② 次に、「アラームON/OFFボタン」を押して、「アラームマーク」を点灯させます。(「アラームON/OFFボタン」を押したとき、時刻表示はセットしたアラーム時刻を表示し、約5秒後に時刻表示に戻ります。)



- ※「アラームON/OFFボタン」は、1回押すごとに「オン」と「オフ」を繰り返します。
- ※ アラームが「オン」の時は、「アラームマーク」が点灯します。
- ※ アラームにラジオを鳴らすようにセットした場合、「AM表示」または「FM表示」は点灯しません。
- ※ アラーム音(電子音・ラジオ)が鳴り出すと、「アラームマーク」が点滅します。この点滅は、アラームが完全に止まるまで点滅します。

アラームを止める

アラームを止めるには2通りの方法があります。

完全に止める

「アラームON/OFFボタン」を押します。

スヌーズ機能を使って止める

スヌーズ機能とは鳴り出したアラーム音を止めても、数分後に再び鳴り出す機能の事です。寝過ごし防止などに便利な機能です。

「スヌーズボタン」を押します。

鳴り出したアラーム音は止まりますが、約9分後に再び鳴り出します。また、スヌーズ機能は最大9回継続します。

※ 鳴り出したアラーム音(電子音・ラジオ)は「アラームON/OFFボタン」を押さなくても、約1時間59分後に自動的に止まります。この場合は、「アラームマーク」は表示されたままとなり、翌日のアラーム時刻に再びアラームが鳴ります。

アラームを使用しない

「アラームマーク」を消灯させてください。

点灯している場合は、「アラームON/OFFボタン」を押して消灯させてください。