

## 保証書

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください

品名：スリムデジッ  
製品型番：YT5285  
保証期間：お買い上げ日より1年間

お買い上げ日：

お客様ご住所：  
お名前：  
電話番号：

販売店住所：  
店名：  
電話番号：

販売店様へ  
ご購入時に貴店にて、保証書の所定事項（お買い上げ日、貴店住所、貴店名など）をご記入の上、当製品をご購入いただいたお客様にお渡しください。

よくにさんぎょう

輸入・発売元：株式会社 芳国産業  
電話番号：03-3843-7841（お客様相談室係）  
郵便番号：111-0043  
住所：東京都台東区駒形2-4-11

（受付時間：土・日・祝日・長期休暇期間を除く、平日午前10時～午後5時まで）  
この商品に関するお問い合わせをいただく際は、商品名（スリムデジッ）もしくは製品型番（YT5285）をお申し出いただくと、より円滑にご相談いただけます。

## アフターサービス

- ▼取扱説明書内の「故障かな？と思ったら」を確認しても直らない場合にはお求めの販売店もしくは弊社「お客様相談室係」に修理をご相談ください。
- ▼保証期間中は保証書の無料保証規定に従って、無償修理いたします。当製品に保証書を添えてお求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」へお申し付けください。
- ▼保証期間経過後はお求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」で有償修理を承ります。
- ▼外装部品やその他の付属品についての修理、製品交換などには類似の代替品を使用する場合があります。

## 無料保証規定

- 本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。
- 1.取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当製品と本書をご用意の上、お求めの販売店へご持参いただくか弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
  - 2.ご転居、ご贈答品などで、お求めの販売店に修理依頼できない場合には、弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
  - 3.保証期間内でも、次のような場合には、有料修理となります。
    - a)ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
    - b)お買い上げ後の転倒や落下、輸送等による故障及び損傷。
    - c)火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天変地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源などによる故障や損傷。
    - d)一般家庭以外（例えば業務用などの長時間使用など）でのご使用による故障や損傷。
    - e)本書のご提示がない場合。
    - f)本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
    - g)ご使用上のキズ、変色、汚れなど。
    - h)運賃、諸掛費用は基本的にお客様にてご負担になります。
  - 4.本書は日本国内においてのみ有効です。 This Warranty is valid only in Japan.
  - 5.この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
  - 6.お客様にご記入いただいた保証書個人情報、修理・サービスに利用させていただきます場合がございます。

by Landex

## デジタルアラーム時計

### スリムデジッ

商品名

## 取扱説明書（保証書付）



この度は当製品をお買い上げいただき、ありがとうございます。ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用いただきますよう、お願い申し上げます。なお、読み終わったあともお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

## 製品仕様

商品名：スリムデジッ  
製品型番：YT5285  
使用環境温度：+5℃～+40℃  
本体サイズ：111（タテ）×80（ヨコ）×24（奥行）mm  
（スタンドを収納した状態）  
本体重量：約111g（付属品を除く）  
時計精度（常温中）：±60秒/月  
温度計精度：±2℃（ただし、0℃～+40℃以下の場合）  
湿度計表示範囲：-9℃～+50℃（-9℃未満は「LL℃」、+50℃超は「HH℃」と表示） 温度計表示範囲と当製品の  
使用環境温度は異なります。

湿度計精度：±8%（ただし、35%～75%以下の場合）  
湿度計表示範囲：20%～90%（20%未満は「LL%」、95%超は「HH%」を表示）

使用乾電池：単4乾電池3本（別売）（アルカリ電池推奨）  
電池寿命：約10ヶ月（ご使用状況により異なります）

- 主な機能：
- ・カレンダー（2019年1月1日より2099年12月31日まで表示）（2099年12月31日を過ぎた場合、カレンダーは正しく表示されません）
  - ・アラーム（電子音）
  - ・ライト（液晶画面のバックライト）
  - ・スヌーズ（約5分）
  - ・温度・湿度表示
  - ・六曜表示
  - ・常時点灯機能（センサー式）

生産国：中国

- ▼一部の高性能電池は初期電圧が高いため、当製品の使用に不向きな場合があります。
- ▼製品仕様は改良などのため、予告無く変更される場合があります。
- ▼印刷による制限のため、この取扱説明書の図が実際の製品と異なる場合があります。
- ▼この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁止します。
- ▼当製品を使用することによって生じるいかなる支出、損益、その他の損失に対して、なんら責任を負いません。

## 当製品の使用場所について


- 下記のような所では使用や保管をしないでください。
- ・温度が+40℃を超える所。例えば、直射日光や暖房器具の熱風が当たる所、火気に近い所や屋外など。
  - ・温度が+5℃より下になる所。
  - ・ほこりや塵が多い所。
  - ・湿気が多い所（加湿器の蒸気があたる所など）、水が直接掛かる所（当製品は防水ではありません）。
  - ・強い磁気のある所、激しい振動のある所。
  - ・多くの油を使用する所。
  - ・当製品が倒れたり、落ちたりしそうな不安定な所。
  - ・ビニール系素材の敷物の上や壁など（敷物や壁、当製品が汚れたり、傷んだりすることがあります）。
  - ・幼児の手が届く所。
  - ・防虫剤などのすぐそば。

## 時計の掛け方、掛け金具について

- ⓘ 当製品を掛ける壁などの材質や構造をよくご確認のうえ、当製品の△警告 重さに十分耐えることが出来る掛け金具を必ずお選びください。


### 【当製品の掛け方】

当製品を壁などに掛けるときは、必ず平らな垂直面に取付けてください。取付けた後に、当製品を上下左右に軽く動かして、確実に掛かっていることを確認してください。掛け方が不十分な場合、当製品が落下し、ケガや破損の原因となります。

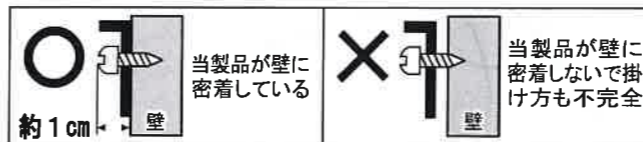

## 時計を置いて使用する

当製品裏面の「㊦スタンド」を引き出してご使用ください。「㊦スタンド」は、一定角度以上に開かないように設計されておりますので、過度に力を加えるなどしないでください。当製品の破損の原因となります。

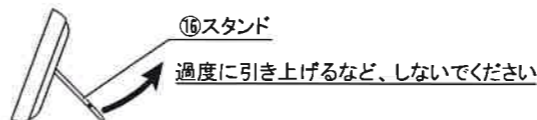

## 安全上のご注意（必ず守ってください）

ここに示す内容は、商品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前によくお読みの上、お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示内容を無視して、誤った使い方により生じる損害や危害の程度を区分する記号

⚠ 警告	人が死亡または重症などを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性や、物的損害が生じる可能性を示しています。

## 必ずお守りいただく行為（強制）と禁止行為を区分する記号

❗	必ず守らなければいけない行為（強制）を示す記号です。
🚫	絶対にしてはいけない禁止行為を示す記号です。

- ▼電池について
  - ⓧ 分解、ショート（短絡）などをしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。また、火中に入れる、強い衝撃を与えるなど、絶対にしてしないでください。
  - ⚠ 警告 電池からもれた液が目に入った場合は、失明する恐れがありますのですぐにきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受けてください。皮膚や衣類などに付着した場合にはきれいな水で洗い流してください。
  - ⚠ 注意 電池を必ず正しく入れてください。プラス（+）、マイナス（-）の方向を正しく入れてください。
  - ⚠ 注意 長時間使用しないときは、電池を必ずはずしてください。液もれにより当製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
  - ⓧ 電池に直接ハンダ付けをしたり、水で濡らしたりしないでください。液もれや破損などの恐れがあります。
  - ⚠ 注意 電池を保管する際は高温・高湿な場所や直射日光が直接あたる所は避けてください。また、使用済みの電池はお住まいの地区自治体の廃棄方法に従って、速やかに廃棄してください。液もれや破損などの恐れがあります。
  - ⓧ 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。当製品が故障したり、不安定な動作などをすることがあります。
  - ⚠ 注意 電池を交換するときは、種類の異なる電池を混ぜないでください。当製品が故障したり、不安定な動作などをしたり、電池が液もれを起こす可能性があります。
  - ⚠ 注意 電池を交換するときは、全て同じ種類の新しい電池にしてください。


- ⚠ 注意 電池の端子の汚れにより、当製品が使用できない場合があります。その際は乾燥したやわらかい布などで電池の端子を拭いて汚れをとってからご使用ください。
- ⓧ 電池に推奨使用期間が表示されている場合、期間を過ぎた電池のご使用はお控えください。液もれや破損などの原因になります。
- ⚠ 注意 当製品が使用可能でも液もれなどを防ぐために、定期的に電池交換をしてください。
- ▼誤飲による事故防止について
  - ⓧ 電池や部品は幼児の手が届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の治療を受けてください。
- ▼梱包用袋について
  - ⓧ 梱包用の袋は絶対にかぶらないでください。また、幼児の手が届く所に置かないでください。
- ▼分解禁止について
  - ⓧ 当製品を分解したり、改造しないでください。故障の原因になります。
- ▼液晶パネルについて
  - ⓧ 液晶パネルが破損した場合、ガラスおよび中の液晶には触れずに十分注意してください。皮膚に付着した場合、付着物をよく拭き取り、水で流し石鹸で洗浄してください。目に入った場合はきれいな水でよく洗い流し、直ちに医師の診断を受けてください。飲み込んだ場合は大量の水を飲んで吐き出し、直ちに医師の診断を受けてください。

## 当製品、電池、梱包材などの廃棄

- ▼お住まいの地区自治体の廃棄方法に従ってください。
- ▼当製品、電池、梱包材などは必ず分別し、正しく廃棄してください。


## 各部の名称

### ■後面(⑨電池ぶたを開けた状態)

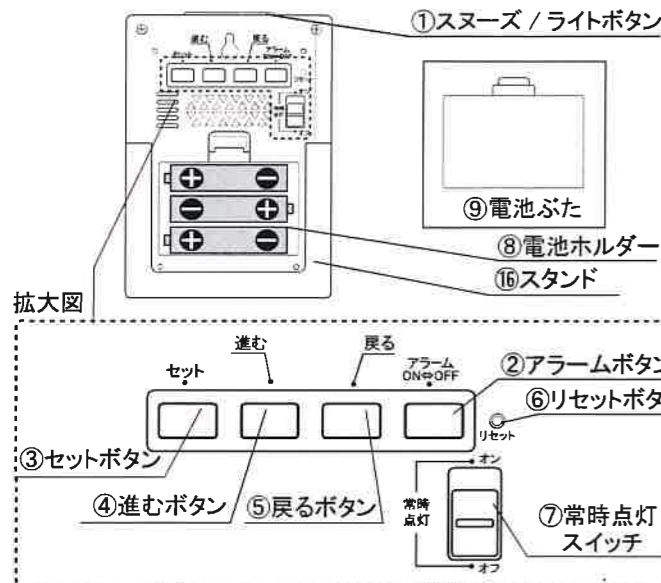

### ■前面(イラスト上の時刻表示などは一例です)

本体前面に保護フィルムなどが貼ってある場合は、必ずはがしてからご使用ください

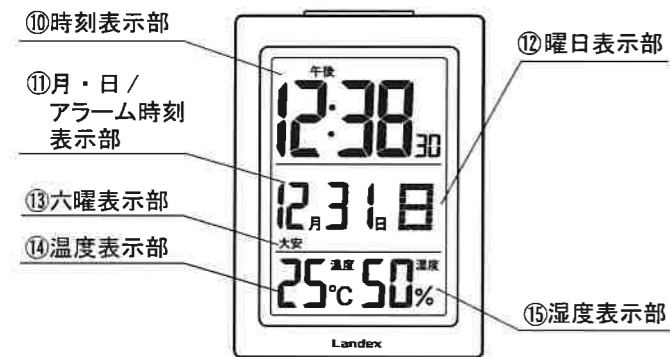

### ■各部の名称について

- ①スヌーズ/ライトボタン  
押すとバックライトが点灯します。アラームが鳴っているときに押すとアラームが一旦鳴り止み、約5分後に再びアラームが鳴り出します(スヌーズ機能)。
- ②アラームボタン  
アラームを鳴らす状態(アラーム「オン」の状態)とアラームを鳴らさない状態(アラーム「オフ」の状態)を切替えるスイッチです。
- ③セットボタン  
時刻や日付やアラーム時刻を設定するときに使用します。
- ④進むボタン  
時刻や日付、アラーム時刻を設定するときに、時刻や日付、アラーム時刻を進めます。設定中に1回押すと1つ進み、長押し(約2秒)すると連続して進みます。
- ⑤戻るボタン  
時刻や日付、アラーム時刻を設定するときに、時刻や日付、アラーム時刻を戻します。設定中に1回押すと1つ戻り、長押し(約2秒)すると連続して戻ります。
- ⑥リセットボタン  
1回押すと初期状態に戻ります。押すときは先の細い棒などで押してください。  
▼⑥リセットボタンを先の細い棒などで押すときに手や指などをケガしないよう、十分ご注意ください。  
▼⑥リセットボタンを操作するときは無理に力を加えたり、力を加えて押し続けたりしないでください。当製品の故障などの原因となる場合があります。
- ⑦常時点灯スイッチ  
「オン」にすると当製品内部のセンサーにより周辺の明るさを検知して、自動的にバックライトを点灯します。「オフ」の場合は、自動点灯機能は機能しません。
- ⑧電池ホルダー  
電池を入れる場所です。
- ⑨電池ぶた  
電池の飛び出しなどを防ぐためのふたです。  
▼電池の飛び出しや、紛失防止のためご使用中は必ず⑨電池ぶたを閉めてお使いください。
- ⑩時刻表示部  
設定された時刻が表示されます。

- ⑪月・日/アラーム表示部  
月・日もしくは設定されているアラーム時刻が表示されます。アラームが「オフ」の場合は「月・日表示」をアラームが「オン」の場合は「アラーム時刻」をそれぞれ表示します。
- ⑫曜日表示部  
曜日が表示されます。  
▼曜日を任意に設定することは出来ません。「年・月・日」を設定することで、自動的に表示されます。
- ⑬六曜表示部  
六曜を表示します。
- ⑭温度表示部  
当製品の周辺温度を表示します。
- ⑮湿度表示部  
当製品の周辺湿度を表示します。

## ご使用方法

### 【1】電池を入れる(電池別売)

単4電池3本を⑧電池ホルダーに電池のプラス(+)、マイナス(-)の方向をよく確認し正しい方向に入れてください。電池に絶縁フィルムなどが付いている場合は必ず取り外してからセットしてください。電池をセットしたら⑨電池ぶたを閉め⑥リセットボタンを先の細い棒などを使って1回押ししてください。



- ▼一部の高性能電池は初期電圧が高いため、当製品の使用に不向きな場合があります。
- ▼電池交換の際は、アルカリ電池での交換をおすすめいたします。
- ▼電池のプラス(+)、マイナス(-)を間違った方向にし、放置しないでください。当製品の故障や損傷、電池の発熱や液もれなどの原因となります。

### 【2】日付と時刻を合わせる

③セットボタンを長押し(約2秒)して日付と時刻を設置する状態にし、「西暦年」→「月」→「日」→「時」→「分」の順に設定をします。曜日は日付を正しく設定すると自動的に設定されます。(曜日は任意に設定することは出来ません。)

【設定例：2021年11月30日 日曜日 午前10時38分】


#### 【西暦年を合わせる】



③セットボタンを約2秒間長押しすると、液晶画面の⑪月・日/アラーム時刻表示部に「西暦年」の下2桁が表示(点滅状態)します。④進むボタンか、⑤戻るボタンを押して「西暦年」を合わせます。

③セットボタンを1回押す

#### 【月を合わせる】

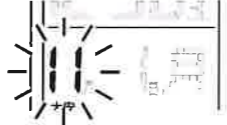

「西暦年表示」から「月・日表示」に変わり、月表示部だけが点滅します。④進むボタンか、⑤戻るボタンを押して「月」を合わせます。

③セットボタンを1回押す

#### 【日を合わせる(曜日を合わせる)】



「月・日表示」の日部分だけが点滅します。④進むボタンか、⑤戻るボタンを押して「日」を合わせます。  
曜日表示は、年月日を正確に合わせると自動的に正しい曜日表示します。

③セットボタンを1回押す

#### 【時刻の「時」を合わせる】



時刻表示の「時」部分だけが点滅します。④進むボタンか、⑤戻るボタンを押して「時」を合わせます。  
「時」を合わせる場合、「午前」と「午後」の表示があります。

③セットボタンを1回押す



#### 【時刻の「分」を合わせる】

時刻表示の「分」部分だけが点滅します。④進むボタンか、⑤戻るボタンを押して「分」を合わせます。

③セットボタンを1回押す



#### 【時刻の「秒」をゼロに合わせる】

時刻表示の「秒」部分だけが点滅します。④進むボタンか、⑤戻るボタンを押すごとに「0」(ゼロ)になります。時報などを参考にしてタイミングを見計りながら「秒」を合わせることが出来ます。

③セットボタンを1回押す



液晶画面の点滅箇所がなくなり日付と時刻のセットの終了です。

- ▼時刻や日付設定中に、④進むボタンを1回押すと設定中の情報が1つ進み、長押し(約2秒)すると早送り設定中の情報が進みます。⑤戻るボタンを1回押すと情報が1つ戻り、長押し(約2秒)すると早送り設定情報が戻ります。
- ▼日付や時刻を設定中に、約30秒間操作をしないと設定が中止されます。

### 【3】アラームについて

#### 1 アラーム時刻を合わせる



⑪月・日/アラーム時刻表示部に「月・日」が表示している状態で、②アラームボタンを1回押します。⑪月・日アラーム時刻表示部が「月・日表示」から「アラーム時刻表示」に変わり「アラーム(●●)」を表示します。



#### 【アラーム時刻の「時」を合わせる】

④進むボタンか、⑤戻るボタンを1回押すとアラーム時刻の「時部分」だけが点滅するのでセットしたいアラーム時刻の「時」を設定します。

③セットボタンを1回押す



#### 【アラーム時刻の「分」を合わせる】

「分部分」だけが点滅するので、④進むボタンもしくは⑤戻るボタンを操作してセットしたいアラーム時刻の「分」を設定します。

③セットボタンを1回押す



点滅が止まりアラーム時刻が設定できました。

- ▼アラーム時刻の設定中に④進むボタンを1回押すとアラーム時刻の数字が1つ進み、長押し(約2秒)すると早送り数字が進みます。⑤戻るボタンを1回押すと数字が1つ戻り、長押し(約2秒)すると早送り数字が戻ります。▼アラーム時刻を設定中に、約5秒間何も操作をしないと設定が中止されます。

### 2 アラームを鳴らす

⑪月・日/アラーム時刻表示部に「月・日」が表示されている状態で、②アラームボタンを1回押すと設定したアラーム時刻と「アラーム(●●)」を表示して、設定されたアラーム時刻にアラームが鳴り出します。

- ▼鳴り出したアラームは、約2分後に自動的に止まります。その場合、②アラームボタンを押して⑪月・日/アラーム時刻表示部に「月・日」が表示された状態にしないと翌日同時刻にアラームが再び鳴り出します。

### 2 アラームを止める

#### A スヌーズ機能で止める

アラームが鳴っているときに①スヌーズ/ライトボタンを押します。アラームは一旦鳴り止みますが、約5分後に再び鳴ります。スヌーズ中は液晶画面の⑪月・日/アラーム時刻表示部にあるアラームマーク(●●)表示が点滅します。  
▼スヌーズとはアラームを一旦止めても、一定時間おきに再びアラームが鳴り出す機能のことで二度寝などの防止にご利用いただけます。  
▼スヌーズ機能は何回でも繰り返すことが出来ます。

#### B アラームスイッチで止める

アラームが鳴っているときに②アラームボタンを押すとアラームが完全に止まります。

▼②アラームボタン押すと⑪月・日/アラーム時刻表示部は、設定された「アラーム時刻」の表示から「月・日表示」に切り替わりアラームは鳴りません。

## その他の機能

### 【1】温度・湿度表示

当製品の周辺温度・湿度を内部センサーで測定し表示します。はじめて電池を入れたときや当製品を温度・湿度変化が大きい環境に移したときなどは、周辺温度・湿度を測定するのに時間がかかる場合があります。  
▼当製品は業務用ではありませんので、厳密な温度・湿度管理が必要とされるような目的のご使用は絶対にしてしないでください。  
▼当製品は室内用です。屋外での使用(ビニールハウスなどを含む)は絶対にしてしないでください。

### 【2】常時点灯機能

⑦常時点灯スイッチを「オン」にします。暗いお部屋などの中で当製品の液晶画面が見えにくい場合でも、バックライトがわずかに点灯して液晶画面の内容を確認できます。

- ▼常時点灯機能は⑦常時点灯スイッチを「オン」の位置に合わせた状態で、内部の光センサーで検地される明るさが一定以下になるとご使用できます。
- ▼常時点灯機能を長時間ご使用の場合(明るさが常に一定以下の環境などにおいて)、電池寿命が短くなりますのでご注意ください。
- ▼⑦常時点灯スイッチが「オフ」の位置に合わせてある場合、常時点灯機能はご使用できません。

### 【3】ライト(液晶画面のバックライト)

①ライト/スヌーズボタンを押すと約5秒間液晶画面のライトが点灯します。

## お手入れのしかた

当製品を拭くときは、シンナー・ベンジン・スプレー式クリーナーなどは使用しないでください。汚れがひどいときは、石鹼水または水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に浸してよく絞ってから拭き、乾いたあとに乾燥した布で拭いてください。また、殺虫剤・防虫剤・ヘアースプレーなどもかけないでください。

## 故障かな?と思ったら

- ▼(症状) 表示画面が薄くなってきた (対処) 電池の消耗が考えられますので、新しい電池に交換してください。
- ▼(症状) アラームが鳴らない (対処) ①月・日/アラーム時刻表示部にある「アラームマーク(●●)」が表示されているか確認してください。電池の消耗が考えられる場合は、新しい電池と交換してください。
- ▼(症状) ライトが暗くなった (対処) 電池の消耗が考えられますので、新しい電池に交換してください。
- ▼(症状) 常時点灯機能が使えない (対処) ⑦常時点灯スイッチがオンであるか、確認してください。電池の消耗が考えられる場合は新しい電池と交換してください。
- ▼(症状) 温度・湿度表示がおかしい (対処) ⑥リセットボタンを1回押し様子を見て下さい。電池の消耗が考えられる場合は、新しい電池と交換してください。

## 当製品、電池、梱包材などの廃棄

- ▼お住まいの地区自治体の廃棄方法に従ってください。
- ▼当製品、電池、梱包材などは分別して廃棄してください。

- ・この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁止します。
- ・当製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなら責任を負いません。