

デジタルアラーム時計 スキマデジッ

商品名

取扱説明書（保証書付）



- ・電池別売 ⇒ 電池は付属されていません。
- ・当製品は電波時計ではありません。
- ・当製品では 24 時間表示は出来ません（例：午後 2 時を 14 時とは表示出来ません）。

このたびは当製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。安全にご使用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書（保証書付）を必ずお読みください。また本書が必要な時にすぐに取り出せるよう、大切に保管してください（本書は再発行いたしません）。

保証書

本書は再発行いたしませんので、大切に保管してください

商品名：スキマデジッ	無効	無効	無効	無効	無効	無効
製品型番：YT5323	無効	無効	無効	無効	無効	無効
保証期間：お買い上げ日より 1 年間	無効	無効	無効	無効	無効	無効
お買い上げ日	無効	無効	無効	無効	無効	無効
お客様ご住所	無効	無効	無効	無効	無効	無効
お名前	無効	無効	無効	無効	無効	無効
電話番号	無効	無効	無効	無効	無効	無効
販売店住所	無効	無効	無効	無効	無効	無効
店名	無効	無効	無効	無効	無効	無効
電話番号	無効	無効	無効	無効	無効	無効

販売店様へ

ご購入時にご記入の上、当製品をご購入いただいたお客様にお渡しください。

輸入・発売元：株式会社 芳国産業（よくくにさんぎよう）
電話番号：03-3843-7841（お客様相談室係）
郵便番号：111-0043
住所：東京都台東区駒形 2-4-11

（受付時間：土・日・祝日・長期休暇期間を除く、平日午前10時～午後5時まで）
この商品に関するお問い合わせをいただく際は、製品型番（YT5323）もしくは製品名（スキマデジッ）をお申し出いただくと、より円滑にご相談いただけます。

製品仕様

製品型番：YT5323

製品名：スキマデジッ

使用環境温度：+5℃～+40℃

時間精度（使用環境温度において）：±60秒（平均月差）

温度計精度：±2℃（使用環境温度の範囲内において）

温度計表示範囲：-9℃～+50℃（-9℃未満“LL℃”、+50℃超“HH℃”と表示）

電池：単 4 電池 2 本 ⇒ 電池別売（アルカリ電池推奨）

電池寿命：約10ヶ月（アルカリ乾電池を使用した場合。ご使用状況により変化する場合があります）

主な機能：アラーム（電子音）、ライト（液晶部分のバックライト）、スヌーズ、カレンダー（2010 年 1 月 1 日～2099 年 12 月 31 日まで表示）、温度計（小数点以下は表示されません）。

付属品：取扱説明書（保証書付）⇒ 本書

生産国：中国

⑮磁石（裏面の「各部の名称」ご参照）について

当製品の後面には磁石が 2 個ついております。振動などが無く表面が滑らない鉄板などに付けてご使用いただけます（落下に十分ご注意ください）。
▼落下による破損は保証期間であっても有償でのご対応となります。
▼磁石で固定する場合は滑り落ちたり、自然落下しない状況であることを必ずご確認ください。

▼製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。

▼印刷による制限のため、この取扱説明書の図が実際の製品と異なる場合があります。

IM No. YT5323 (Ver.1)

アフターサービス

- ▼取扱説明書内の「故障かな？と思ったら」（裏面）」を確認しても直らない場合はお求めの販売店、もしくは弊社「お客様相談室係」までご相談ください。
- ▼保証期間中は保証書の「無料保証規定」に従って、無料修理いたします。当製品に保証書を添えてお求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」へお申し付けください。
- ▼保証期間経過後はお求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」で有料修理を承ります。
- ▼外装部品やその他の付属品についての修理、製品交換などには類品の代替品を使用する場合があります。

無料保証規定

- 本書は、本書記載内容で、**無料修理をさせていただくことをお約束するものです。**
- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当製品と本書をご用意の上、お求めの販売店へご持参いただくか弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
 - ご転居、ご贈答品などで、お求めの販売店に修理依頼できない場合には、弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
 - 保証期間内でも、次のような場合には、有料修理となります。
 - a) ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
 - b) お買い上げ後の転倒や落下、輸送等による故障及び損傷。
 - c) 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天変地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源などによる故障や損傷。
 - d) 一般家庭以外（例えば業務用などの長時間使用など）でのご使用による故障や損傷。
 - e) 本書のご提示がない場合。
 - f) 本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - g) ご使用上のキズ、変色、汚れなど。
 - h) 取扱説明書内の「**ご使用場所について**」（裏面）」に記載されているような場所でご使用されたり、保管をした場合。
- ※ 運賃、諸掛費用は基本的にお客様にてご負担いただきます。

4. 本書は日本国内においてのみ有効です。 This Warranty is valid only in Japan.
5. この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものではありません。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
6. お客様にご記入いただいた保証書個人情報、修理・サービスに利用させていただいた場合がございます。
7. お買い上げ後、1 年を超えてご使用されない製品をはじめて使用される際に、万が一不具合があった場合は有料修理となります。

安全上のご注意（必ず守ってください）

ここに示す内容は、商品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前によくお読みの上、お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示内容を無視して、誤った使い方により生じる損害や危害の程度を区分する記号

⚠ 警告	人が死亡または重症などを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性や、物的損害が生じる可能性を示しています。

必ずお守りいただく行為（強制）と禁止行為を区分する記号	
❗	必ず守らなければいけない行為（強制）を示す記号です。
🚫	絶対にしてはいけない禁止行為を示す記号です。

▼電池について

- 🚫 分解、ショート（短絡）などをしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。また、火中に入れる、強い衝撃を与えるなど、絶対にしないでください。
- ⚠ 警告 電池からもれた液が目に入った場合は、失明する恐れがありますのですぐにきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受けてください。皮膚や衣類などに付着した場合にはきれいな水で洗い流してください。
- ⚠ 注意 電池に直接ハンダ付けをしたり、水で濡らしたりしないでください。液もれや破損などの恐れがあります。
- ❗ 注意 ・プラス（+）、マイナス（-）の方向を正しく入れてください。
・長時間使用しないときは、電池を必ずはずしてください。液もれにより当製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。

- ❗ 注意 電池を保管する際は高温・高湿な場所や直射日光が直接あたるところは避けてください。また、使用済みの電池はお住まいの地区自治体の廃棄方法に従って、速やかに廃棄してください。液もれや破損などの恐れがあります。
- 🚫 古い電池と新しい電池を混ぜて使用しないでください。当製品が故障したり、不安定な動作などをする場合があります。
- ⚠ 注意 電池を交換するときは種類の異なる電池を混ぜないでください。また、電池の交換をするときは、全て新しい電池にしてください。
- ❗ 注意 電池の端子の汚れにより、当製品が使用できない場合があります。その際は乾燥したやわらかい布などで電池の端子を拭いて汚れをとってからご使用ください。
- 🚫 電池に推奨使用期間が表示されている場合、期間を過ぎた電池のご使用はお控えください。液もれや破損などの原因になります。
- ❗ 注意 当製品が使用可能でも液もれなどを防ぐために、定期的に電池交換をしてください。

▼誤飲による事故防止について

- ⚠ 警告 電池や部品は幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の治療を受けてください。

▼梱包用袋について

- 🚫 梱包用の袋は絶対にかぶらないでください。また、幼児の手の届く所に置かないでください。

▼分解禁止について


- 🚫 当製品を分解したり、改造しないでください。故障の原因になります。

当製品、電池、梱包材などの廃棄


- ▼お住まいの地区自治体の廃棄方法に従ってください。
- ▼当製品、電池、梱包材などは分別して廃棄してください。
- ▼この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁止します。
- ▼当製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。

各部の名称

■本体正面（前面にガラスを使用しておりますのでご注意ください）。

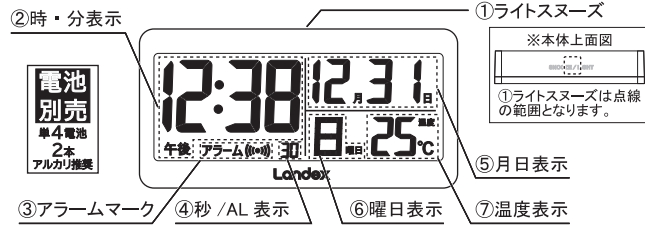


■本体後面（⑬バックカバーを開けて⑯電池ぶたを取り外した状態）

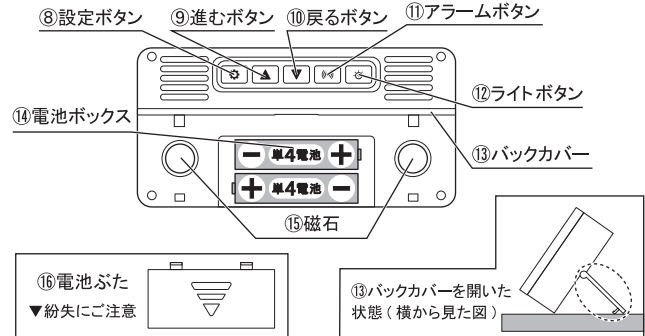

ご使用方法

【1】電池を入れる（電池別売⇒電池は付属されておられません）
⑬バックカバーを開いた状態にし、⑯電池ぶたを本体から外してください。
⑭電池ボックスに単 4 電池 2 本を電池のプラス（+）とマイナス（-）の方向をよく確認し、正しい方向で入れてください。電池に絶縁シートなどが付いている場合は必ず取り外してください。電池を入れたら⑯電池ぶたを取り付けてください。



▼充電電池は充電された状態であっても電圧が低い場合がありますので、ご使用しないでください。
▼一部の高性能電池は初期電圧が高いため、当製品の使用に不向きな場合があります。
▼電池交換の際はアルカリ単 4 乾電池をおすすめいたします。

【2】時刻と日付を合わせる

以下の手順で時刻と日付を合わせてください。

＜設定例：2026 年 11 月 22 日 曜日 午後 3 時 45 分＞



（時刻の時を合わせる）

⑧設定ボタンを約 2 秒長押しすると②時・分表示の時が点滅します。⑨進むボタンもしくは⑩戻るボタンを操作して時刻の時を合わせます。

➡ ⑧設定ボタンを 1 回押す



（時刻の分を合わせる）

②時・分表示の分が点滅します。⑨進むボタンもしくは⑩戻るボタンを操作して時刻の分を合わせます。

➡ ⑧設定ボタンを 1 回押す



（日付の年を合わせる）▼年は下二桁のみ表示
⑤月日表示に日付の年が点滅表示されます。⑨進むボタンもしくは⑩戻るボタンを操作して年を合わせます。

➡ ⑧設定ボタンを 1 回押す



（日付の月を合わせる）

⑤月日表示に日付の月が点滅表示されます。⑨進むボタンもしくは⑩戻るボタンを操作して月を合わせます。

➡ ⑧設定ボタンを 1 回押す



（日付の日を合わせる）

⑤月日表示に日付の日が点滅表示されます。⑨進むボタンもしくは⑩戻るボタンを操作して日を合わせます。

➡ ⑧設定ボタンを 1 回押す



（設定の完了）

液晶画面上に点滅する表示が無くなります。

▼⑥曜日表示は手動で操作できません。

▼⑨進むボタンを 1 回押すと時刻や日付が 1 つ進み、長押し（約 2 秒）すると早送りです。⑩戻るボタンを 1 回押すと時刻や日付が 1 つ戻り、長押し（約 2 秒）すると早送りで戻ります。

▼時刻や日付の設定中に約 15 秒間操作をしないと、設定が中止されます。

▼時刻の分を合わせるごとに④秒/AL 表示の秒表示をゼロ(00)にすることが可能です。時報などを参考にしてタイミング良く操作して秒を補正してください。

【3】アラーム時刻を設定する＜設定例：午前 7 時 15 分＞

（アラーム時刻の時を合わせる）

時刻や日付を設定する状態ではないときに、⑪アラームボタンを約 2 秒間長押しをすると②時・分表示にアラーム時刻の時が点滅表示されます。⑨進むボタンもしくは⑩戻るボタンを操作してアラーム時刻の時を設定します。



➡ ⑪アラームボタンを 1 回押す



（アラーム時刻の分を合わせる）

②時・分表示にアラーム時刻の分が点滅表示されます。⑨進むボタンもしくは⑩戻るボタンを操作してアラーム時刻の分を設定します。

➡ ⑪アラームボタンを 1 回押す



（アラーム時刻設定の完了）

液晶画面上に点滅する表示が無くなります。

▼アラーム時刻の設定中に⑨進むボタンを 1 回押すとアラーム時刻の時や分が 1 つ進み、長押し（約 2 秒）すると早送りです。⑩戻るボタンを 1 回押すとアラーム時刻の時や分が 1 つ戻り、長押し（約 2 秒）すると早送りで戻ります。

▼アラーム時刻の設定中に約 15 秒間操作をしないと、設定が中止されます。

▼アラーム時刻の変更をすると、自動的に③アラームマークが表示され、設定されたアラーム時刻にアラームが鳴り出します。

【4】アラームを鳴らす

時刻や日付を設定する状態でないときに、⑪アラームボタンを 1 回押すと②時・分表示にアラーム時刻が表示された状態（アラーム時刻を表示しているときは④秒/AL 表示に“AL”が表示されます）となります。⑪アラームボタンを操作して③アラームマークを表示させると、設定されたアラーム時刻にアラームが鳴り出します。③アラームマークが表示されていないと設定されたアラーム時刻になってもアラームは鳴り出しません。



→アラーム(!!)

③アラームマークを表示しないとアラームは鳴りません

▼アラームが鳴り出してから何も操作をしないと、約 1 分後に自動的に鳴り止みます（そのまま何も操作しないと翌日のアラーム設定時刻にアラームが鳴り出します）。

【5】アラームを止める

1.⑪アラームボタンを操作して止める

アラームが鳴っているときに、⑪アラームボタンを 1 回押すと鳴り止みます。この操作では③アラームマークは表示されたままとなりますので、アラームを鳴らさなくするためには③アラームマークの表示を消してください。

2. ①ライトスヌーズで止める

アラームが鳴っているときに①ライトスヌーズを押すとアラームが一旦鳴り止みます。そのまま何も操作をしないと約 5 分後にアラームが再び鳴りはじめます（スヌーズ機能）。

▼スヌーズ機能中は③アラームマークが点滅いたします。

【6】ライトを点灯させる

①ライトスヌーズもしくは⑫ライトボタンを 1 回押すと液晶部分のバックライトが約 10 秒間点灯します。

【7】温度表示について

周辺温度を内部のセンサーで測定し⑦温度表示に表示します。センサーの性質上、温度の計測に時間が掛かる場合があります。

▼当製品は業務用ではありませんので厳密な温度管理にはご使用になれません。

ご使用場所について

下記のような場所では使用や保管をしないでください。

- ・温度が +40℃を超える場所。例えば、直射日光や暖房器具の熱風があたる場所、火気に近い場所や屋外など。
- ・温度が +5℃より下になる場所。
- ・ほこりや塵が多い場所。
- ・湿気が多い場所（加湿器の蒸気があたる場所など）、水が直接掛かる場所（当製品は防水ではありません）。
- ・強い磁気のある場所、激しい振動のある場所。
- ・多くの油を使用する場所。
- ・当製品が倒れたり、落ちたりしそうな不安定な場所。

- ・ビニール系素材の敷物の上や壁など（敷物や壁、当製品が汚れたり、傷んだりすることがあります）。
- ・幼児の手が届く場所。
- ・防虫剤やアロマランプなどのすぐそば。
- ・ガスなどの発生するところがある所（プール、温泉浴場など）。
- ・塩害が想定される所。
- ・電磁調理器の上やそのかわらなど。

故障かな？と思ったら

症 状	推測される原因	対処方法（例）
液晶の表示がされない	電池が入っていない	電池を入れてからご使用ください
	電池が消耗している	新しい電池と交換してください
	電池の“+”、“-”が逆	電池の“+”、“-”を正しく入れてください
時間が合わない	電池が消耗している	新しい電池と交換してください
アラームが鳴らない	③アラームマークが表示されていない	③アラームマークを表示させて設定したアラーム時刻に鳴るか確認してください
アラーム音が小さい	電池が消耗している	新しい電池と交換してください
ライトが暗い	電池が消耗している	新しい電池と交換してください
ライトを点灯すると表示が消える	電池が消耗している	新しい電池と交換してください
温度の表示がおかしい	温度の測定中	はじめてご使用する場合、異なる環境では温度計測に時間が掛かります。

お手入れのしかた

ケースなどを拭くときはシンナー・ベンジン・スプレー式クリーナーなどは使用しないでください。汚れがひどいときは石鹼水または水で薄めた中性洗剤をやわらかい布に浸してよく絞ってから拭き、乾いたあとに乾燥した布で拭いてください。また殺虫剤、防虫剤やヘアースプレーなどもかからないようにしてください。