

置き掛け兼用時計 ネオ・アクアサークル

商品名

取扱説明書（保証書付）



電池別売：電池は付属されておりません

ご使用には単3電池1本が必要です(アルカリ電池推奨)

この度は当製品をお買い上げいただきありがとうございます。
ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みのうえ、正しくご使用
いただきますようお願い申し上げます。 なお、読み終わった
あともお手元に保管し、必要に応じてご覧ください。

製品仕様

製品型番：YT5322
製品名：ネオ・アクアサークル
使用環境温度：+5℃～+40℃
使用乾電池（別売）：単3型乾電池1本（アルカリ電池推奨）
電池寿命：10ヶ月（アルカリ電池を使用した場合）
時間精度：平均月差±60秒（常温中において）
付属品：取扱説明書（保証書付）⇒本書
主な材質：プラスチック（本体、風ぼうなど）
生産国：中国

- ▼一部の高性能電池は初期電圧が高いため、当製品の使用に不向きな場合がありますので、ご使用しないでください。
- ▼充電電池は充電された状態であっても電圧が低い場合がありますので、ご使用しないでください。
- ▼製品仕様は改良のため、予告無く変更する場合があります。
- ▼印刷による制限のため、この取扱説明書の図が実際の製品と異なる場合があります。

当製品の防水性能（防まつ型。等級：IPX4）について

“防まつ”とは当製品の防水性能を示しております（“IPX4”は水の浸水に対する等級を表します）。“防まつ”の防水性能は、あらゆる方向からの水しぶき（飛まつ）に影響がありませんが、当製品に水をかけ続けたり、水の中に沈めるなどすると、当製品の内部に浸水することがあります。また、部品の劣化、操作不良などにより、表示の防水性能が低下する場合があります。

当製品、電池、梱包材などの廃棄

- ・お住まいの地区自治体の廃棄方法に従ってください。
- ・当製品、電池、梱包材などは分別して廃棄してください。

アフターサービス

- ▼取扱説明書内の「故障かな?と思ったら（裏面）」を確認しても直らない場合はお求めの販売店、もしくは弊社「お客様相談室係」までご相談ください。
- ▼保証期間中は保証書の「無料保証規定」に従って、無料修理いたします。当製品に保証書を添えてお求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」へお申し付けください。
- ▼保証期間経過後はお求めの販売店もしくは、弊社「お客様相談室係」で有料修理を承ります。
- ▼外装部品やその他の付属品についての修理、製品交換などには類似の代替品を使用する場合があります。

無料保証規定

本書は、本書記載内容で、無料修理をさせていただくことをお約束するものです。

- 取扱説明書の注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、当製品と本書をご用意の上、お求めの販売店へご持参いただくか弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
- ご転居、ご贈答品などで、お求めの販売店に修理依頼できない場合には、弊社「お客様相談室係」へご相談ください。
- 保証期間内でも、次のような場合には、有料修理となります。
 - ご使用上の誤りや不当な修理、改造による故障や損傷。
 - お買い上げ後の転倒や落下、輸送等による故障及び損傷。
 - 火災、地震、風水害、ガス害、落雷、その他の天変地変、公害や異常電圧、指定外の使用電源などによる故障や損傷。
 - 一般家庭以外（例えば業務用などの長時間使用など）でのご使用による故障や損傷。
 - 本書のご提示がない場合。
 - 本書にお客様名、お買い上げ年月日、販売店名の記入がない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - ご使用上のキズ、変色、汚れなど。
 - 取扱説明書内の「ご使用場所について（裏面）」に記載されているような場所でご使用されたり、保管をした場合。

※ 運賃、諸掛費用は基本的にお客様にてご負担いただきます。

- 本書は日本国内においてのみ有効です。 This Warranty is valid only in Japan.
- この保証書は本書に明示した期間、条件の下において無料修理をお約束するものです。この保証書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありません。
- お客様にご記入いただいた保証書個人情報、修理・サービスに利用させていただく場合がございます。
- 未使用品であっても保証期間を過ぎて不具合が発生した場合(保管の状況により、自然劣化などが進行する場合があります)は有料修理となります。

保証書

よくくにさんぎょう


輸入・発売元：株式会社 芳国産業
電話番号：03-3843-7841（お客様相談室係）
郵便番号：111-0043
住所：東京都台東区駒形2-4-11

（受付時間：土・日・祝日・長期休暇期間を除く、平日午前10時～午後5時まで）

この商品に関するお問い合わせをいただく際は、商品名（ネオ・アクアサークル）もしくは製品型番（YT5322）をお申し出いただくと、より円滑にご相談いただけます。

各部の名称

【裏面】 電池別売：ご使用には単3電池1本が必要です(アルカリ電池推奨)

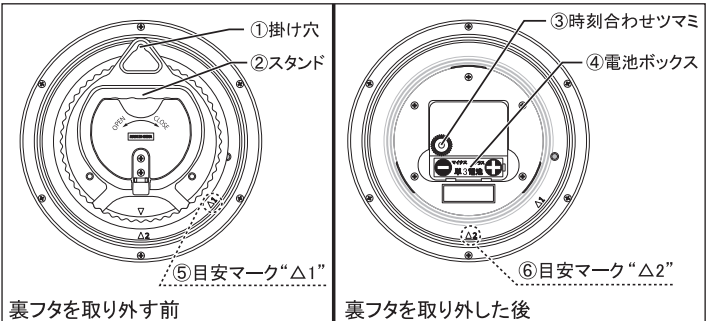

裏フタを取り外す前

裏フタを取り外した後

裏フタ
(取り外した後の図)
※裏フタを回す際に指
などけがしないよう、
十分ご注意ください。

「④電池ボックス」
周辺拡大図




※プラス(+)とマイナス(-)の方向を
確認し正しい方向で入れてください。

ご使用方法

1. 裏フタを取り外す

【図1】のように裏フタの「⑦目安マーク“▽”」を「⑤目安マーク“Δ1”」の位置まで左(OPEN)方向に回して裏フタを外します。

【図1】

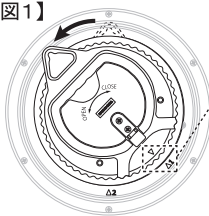

拡大図

「⑦目安マーク“▽”」を
「⑤目安マーク“Δ1”」の
位置まで回す。

2. 電池を入れる(電池別売)

単3電池1本のプラス(+)とマイナス(-)の方向を確認し「④電池ボックス」に正しい方向で入れてください。電池に絶縁用のフィルムなどが付いている場合は取り外してから入れてください。

3. 時刻を合わせる


「③時刻合わせツマミ」を回して、正しい時刻に合わせます。

4. 裏フタを閉める

【図2】のように裏フタの「⑦目安マーク“▽”」を「⑤目安マーク“Δ1”」に合わせ取り付け、「⑥目安マーク“Δ2”」の位置まで右方向(CLOSE)に回して閉めてください。

※裏フタの閉まりが緩い場合、当製品
の防水性能が低下しますので、
ご注意ください。

【図2】

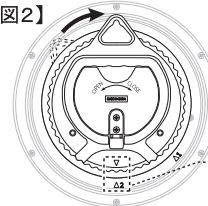


「⑦目安マーク“▽”」を
「⑥目安マーク“Δ2”」の
位置まで回す。

拡大図

5. 置時計として使用する場合

裏フタの「②スタンド」を【図3】のような位置までゆっくりと手前に引き出してください。「②スタンド」を引き出す際は当製品が破損したり、指などをケガないように十分ご注意ください。

【図3】

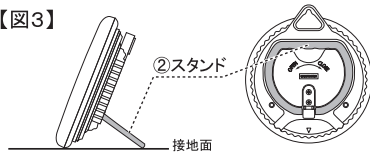

②スタンド

接地面

6. 「②スタンド」をタオルハンガーとして使用する

裏フタの「②スタンド」を【図4】のような位置までゆっくりと引き出してください。引き出した「②スタンド」にタオルなどをかけてご使用ください。

【図4】



②スタンド

※表示は一例です

- ▼タオルのサイズや材質によってはタオルハンガーとしてご使用いただけない場合もあります。
- ▼タオルハンガーは当製品を壁などに掛けてご使用いただくことを前提として設計されております。
- ▼タオルをかけて当製品をご使用いただく際は、当製品が落下しないよう十分ご注意ください。
- ▼当製品にはタオルなどは付属されていません。

故障かな？と思ったら

症 状	推測される原因	対処方法(例)
時計が動かない	電池が入っていない	電池を入れてからご使用ください
	電池が消耗している	新しい電池と交換してください
	電池の“+”、“-”が逆	電池の“+”、“-”を正しく入れてください
時間が合わない	電池が消耗している	新しい電池と交換してください

お手入れについて

本体の汚れは水洗いせず、スポンジかやわらかい布に家庭用の中性洗剤を含ませて汚れを落とし、乾いたやわらかい布で当製品にキズなどがつかないように注意しながら拭いてください。
▼ベンジン、シンナー、漂白剤などの薬品は使わないでください。
▼静電気などの影響により、当製品を掛けて使用した際に壁面が汚れる場合があるので定期的に汚れを落としてください。

安全上のご注意（必ず守ってください）

ここに示す内容は、商品を安全に正しくご使用いただき、お使いになる人や、他の人々への危害や財産への損害を未然に防止するためのものです。ご使用前によくお読みのうえ、お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

表示内容を無視して、誤った使い方により生じる損害や危害の程度を区分する記号	
⚠ 警告	人が死亡または重症などを負う可能性が想定される内容を示しています。
⚠ 注意	人が傷害を負う可能性や、物的損害が生じる可能性を示しています。
必ずお守りいただく行為（強制）と禁止行為を区分する記号	
⊘	絶対にしてはいけない禁止行為を示す記号です。
❗	必ず守らなければいけない行為（強制）を示す記号です。

【電池について】

- ⊘ ・分解、ショート（短絡）などをしないでください。液もれ、発熱、破裂の原因になります。また、火中に入れる、強い衝撃を与えるなど、絶対にしないでください。
- ❗ ・電池からもれた液が目に入った場合は、失明する恐れがありますのですぐにきれいな水で洗い、直ちに医師の治療を受けてください。皮膚や衣類などに付着した場合にはきれいな水で洗い流してください。
- ⊘ ・プラス(+)、マイナス(-)の方向を正しく入れてください。
- ❗ ・長時間使用しないときは、電池を必ずはずしてください。液もれにより当製品や周囲の物を汚したり、傷めたりする恐れがあります。
- ⊘ ・電池に直接ハンダ付けをしたり、水で濡らしたりしないでください。液もれや破損などの恐れがあります。
- ❗ ・電池を保管する際は高温・高湿な場所や直射日光が直接あたるところは避けてください。また、使用済みの電池はお住まいの地区自治体の廃棄方法に従って、速やかに廃棄してください。
- ❗ ・電池の端子の汚れにより、当製品が使用できない場合があります。その際は乾燥したやわらかい布などで電池の端子を拭いて汚れをとってからご使用ください。
- ⊘ ・電池に推奨使用期間が表示されている場合、期間を過ぎた電池のご使用はお控えください。
- ⊘ ・当製品が使用可能でも液もれなどを防ぐために、定期的に電池交換をしてください。

【誤飲による事故防止について】

- ⊘ ・電池や部品は幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の治療を受けてください。

【梱包用袋について】

- ⊘ ・梱包用の袋は絶対にかぶらないでください。また、幼児の手の届く所に置かないでください。

【分解禁止について】


- ⊘ ・当製品を分解したり、改造しないでください。故障の原因になります。

【時計の掛け金具について】

- ❗ ・当製品を掛ける壁の材質・構造をご確認のうえ、当製品の重さに耐えられる掛け金具をお選びください。

【時計の掛け方】（「①掛け穴」を使用いたします）

当製品を掛けるときは、必ず垂直な壁に取り付け、上下左右に軽く動かして確実に掛かっているかを確認してください。掛け方が不十分ですと当製品が落下し、けがや当製品の破損などの原因となります。

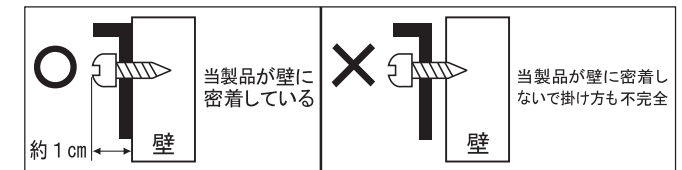

約1cm

当製品が壁に
密着している

当製品が壁に密着し
ないで掛け方も不完全

ご使用場所について

- 下記のような所では使用しないでください。
- ・温度が+40℃を超える所。例えば、直射日光や暖房器具の熱風が当たる所、火気に近い所や屋外など。
- ・温度が+5℃より下になる所。
- ・ほこりや塵が多い所。
- ・常に大量の湿気があるところ(加湿器の蒸気があたる所など)、水がかかり続ける所、水の中（当製品の防水性能は防浸型、水中型ではありません）。
- ・強い磁気のある所、激しい振動のある所。
- ・多くの油を使用する所。
- ・当製品が倒れたり、落ちたりしそうな不安定な所。
- ・ビニール系素材の敷物の上や壁など（敷物や壁、当製品が汚れたり、傷んだりすることがあります）。
- ・幼児の手が届くところ。
- ・防虫剤やアロマランプなどのすぐそば。
- ・塩素ガスなどの発生するおそれがある所（プール、温泉浴場など）。
- ・塩害が想定される所。
- ・電磁調理器の上やそのかたわらなど。

- ・この取扱説明書を許可なく複製、変更することを禁止します。
- ・当製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いません。