ご使用方法

1 裏側の電池ホルダーに乾電池（単３乾電池１本）をセットすると時計が始動します。
乾電池をセットするときは、＋、ーの向きを正しくセットしてください。また、電池シールや絶縁紙がついている場合はとりはずしてからご使用ください。

2 次に針まわしツマミを時計の針が時計回りにまわる方向にまわして時計の針を正しい時刻に合わせます。

【お手入れ】

ケースなどを拭くときはシンナー、ベンジン、スプレー式クリーナーなどは使用しないでください。
汚れがひどい時は、せっけん水または水でうすめた中性洗剤をわやらかい布に浸してよく絞ってから拭き、乾いたあとやわらかい乾いた布で拭いてください。
また、殺虫剤やヘアースプレーなどもかからないようにしてください。

安全上のご注意

ここに示した注意事項は製品を安全に正しくご使用いただき、お客様や他の人への危害や損害を未然に防ぐためのものです。必ず守ってください。

▼時計の掛け方

注意

時計を掛けるときは垂直な壁に取り付け、上下左右に軽く動かし確実に掛かっているか確認してください。掛け方が不十分ですと時計が落下する恐れがあり危険です。

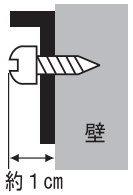

時計が壁に密着している

○

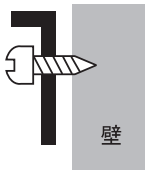

時計が壁に密着していないで掛け方も不完全

×

▼時計の掛け金具（木ネジ）について

注意

時計を掛ける壁の材質・構造をご確認のうえ、この時計の重さに耐えられる掛け具を選んでください。
とくに、コンクリート・石膏ボードなどの壁・柱に掛ける場合は、付属の掛け具は使用しないで市販の専用の掛け金具を使用してください。

▼誤飲による事故防止について

警告

付属部品（掛け金具・電池など）は幼児の手の届く所に置かないでください。万一、飲み込んだ場合はすぐに医師の治療を受けてください。

▼電池について

電池は使い方を間違えると液モレや破裂の恐れがあり、機械の故障やケガの原因となりますので下記のことを必ず守ってください。

警告

電池からもれた液が眼に入った場合は、失明する恐れがありますのですぐにきれいな水で洗い医師の治療を受けてください。皮膚や衣服に付着した場合はきれいな水で洗い流してください。

注意

・＋（プラス）、ー（マイナス）の方向を正しく入れてください。
・新しい電池と使用した古い電池を混ぜて使用しないでください。
・長時間使用しないときは、電池をはずしてください。電池を入れたままにしておくと漏液して製品内部を傷める原因になる恐れがあります。

禁止

充電や分解などショートする恐れがあることはしないでください。液モレ、発熱、破裂の原因になります。また、加熱したり火中へ入れないでください。

分解禁止

分解したり改造しないでください。
故障の原因になります。

▼使用場所について

禁止

下記のようなところでは使用しないでください。
・温度が＋４０℃以上になるところ。例えば、直射日光の当たるところや、暖房器具・火気に近いところ。
・温度が０℃以下になるところ。
・浴室・洗面所などの水が直接かかる場所や、湿気の多いところ。
・ほこりを多く発生する場所。
・強い磁気のある場所や、激しい振動のある場所。
・多くの油を使用するところ。
・倒れたり、落ちたりしそうな不安定なところ。

保証書

通常のお取り扱いにおいて、万一保証期間内に自然故障が起きた場合はこの保証書を販売店にご持参いただければ無料保証および、調整いたします。
なお、この保証書の発行によりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

製品番号	YW9125
お買い上げ年月日	年　月　日
保証期間	お買い上げ日より1年間
販売店印	

●本保証書は再発行いたしませんので大切に保管してください。
●この保証書は日本国内のみ有効です。
This guarantee is valid only in Japan.
●ご記入いただきました個人情報は、製品の修理・調整に関するご連絡のみに利用させていただきます。

掛時計 ゴールドライン

YW9125

取扱説明書（保証書付き）

このたびは、当時計をお買い上げいただき有難うございます。
本製品は、厳正な検査のもとに製品化されたものです。末永いご愛用をお願い申し上げます。

・お使いになる前に、この説明書をよくお読みください。
・読み終わったあとも。大切に保管してください。

製品仕様

時計精度	平均月差±６０秒以内 （気温５℃～３０℃で使用の場合）
使用温度範囲	０℃ ～ ４０℃
使用乾電池	単３乾電池　１本 時計に付属の電池は、工場出荷時に入れてあるモニター用電池ですので製品仕様の表示より電池寿命が短い場合があります。なお、電池交換をする際にはアルカリ電池の使用をおすすめします。
電池寿命	約１年間

この説明書の内容は、予告なしに変更することがあります。
印刷による制限のため、この説明書の図が実際の表示とことなる場合があります。
この説明書を、製造者の許可なくして変更・複製することを禁じます。

アフターサービス

・外装部品やその他の付属品についての修理には類似の代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。
・無料保証期間が過ぎてもお客様のご希望により有料で修理させていただきます。

■下記のような場合には無料保証期間でも有料修理になりますのでご注意ください。

1 保証書の提示がない場合。
2 保証書に日付・販売店名の記載がない場合や、字句を書き換えられた場合。
3 誤ったご使用によって生じた故障や損傷。
4 天災・火災または異常な塩分・酸・蒸気・有毒ガスなどの影響による故障や損傷。
5 お客様による修理・改造が原因で故障した場合。

【製品に関するお問い合わせ】

お問い合わせの際は、製品本体の裏面に表示してある製品番号（型番）または商品名をご確認ください。

発売元 株式会社 芳国産業
〒111-0043
東京都台東区駒形2-4-11 ヨシクニ駒形ビル10F
TEL 03-3843-7811
平日(土・日・祝日を除く) 午前10時～午後5時